



## 5. 仕様

サイズ(約)：直径 120(上部)×高さ 228mm	重量(約)：600g
機能：ライト、サイレン&赤色灯、FM・AM ラジオ、携帯電話充電	
ラジオ部：FM 76-90MHz/AM 530-1620kHz	LED 寿命：10000 時間以上
LED の数：8 個	
電源：ダイナモ手巻発電 単 4 乾電池 3 本 (別売)	充電池：リチウム電池(4 50mAh)
付属品：携帯電話充電用ソケット (docomo/au/Softbank/iPhone/スマートフォン)	携帯電話充電用コード、吊り下げ用フック、取扱説明書
材質：ABS	出力電圧(携帯電話充電用)：5V 又は 6V

## 6. 保証とアフターサービスについて

### 保 証 書

保証期間：ご購入後 3ヶ月

#### ◇保証規定

保証期間内に、注意書きに従った使用状態で故障した場合、無料修理又は交換いたします。

#### ◇免責事項

保証期間内であっても、下記に該当するような場合、有料とさせていただきます。

- 誤った使用による故障 ●お買い上げ後の、落下による故障・破損
- 改造・分解・修理による故障・破損 ●天災等不可抗力による故障・損傷
- 販売店名又は販売店発行のレシートが無い場合 ●本体の変形、変色等の破損

販売店：

購入年月日：

※ インターネットで購入されたお客様は、購入時の注文メールや納品書など一緒にしていただくとう便利です。

商品に対するお問合せ先

(輸入元) 有限会社イーグルジャパン

〒110-0015 東京都台東区東上野 6-1-1 高長ビル 3F

Tel: 03-5806-4350 Fax: 03-5806-4390

電子メール: support@eaglejapan.tokyo.jp

お問合せ受付時間/9:30~17:30 (土・日・祝日を除く)

TS-RA002-02


を利用するとランタンのハンドルにひっかけられます。

＜携帯電話充電について＞

- ・ 収納庫①の中から、ご自分の携帯電話に合ったソケット⑥を選び、コード⑩につないで、もう一方を携帯電話充電端子⑨に差し込みます。
- ・ 手巻ハンドルを回して充電を開始します。充電させながら通話する事も出来ます。
- ・ 携帯電話への充電を開始すると携帯電話側の充電ランプが点灯します。(機種によって表示方法は異なる場合があります。)
- ・ 携帯電話への充電にあたっては、携帯電話会社の仕様にあったソケットをご使用下さい。携帯電話側のコネクターを壊す恐れがありますので、ソケットが挿入しにくい場合は無理にソケットを携帯電話に差し込まないで下さい。ソケットが携帯電話に入っても、携帯電話の機種によって充電出来ない場合があります。
- ・ 対応機種 (docomo-mova/foma/au/SoftBank-3G/iPhone/スマートフォン)

\*一部対応できない機種もございます。

\*iPhone は iPhone5 以降には対応しておりません。

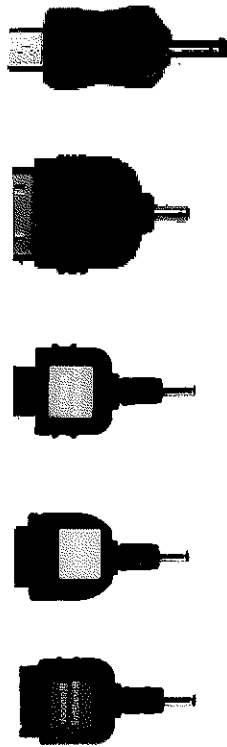

docomo-mova au foma/Softbank-3G iPhone  
Softbank-2G スマートフォ(Android)

#### \*ご注意

- ・ 携帯電話のバッテリーが装着されている事を確認してからご使用ください。
- ・ 充電する場合は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま充電すると、故障の原因になることがあります。
- ・ 携帯電話に登録してあるメモリーは、必ず控えをお取りください。本製品使用時における携帯電話の故障、メモリーの消失等に関する責任は負いかねます。

#### 4. 取扱い上の注意

- ・ 子供の手の届く場所には置かないでください。
- ・ 本体を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 必ず平らな場所で使用してください。狭い場所、斜面では使用しないでください。
- ・ 熱や火のそばに置かないでください。
- ・ 湿気や磁気の多い場所には置かないでください。水中では使用しないでください。
- ・ 本体を分解したり、改造をほどこしたりしないでください。
- ・ 本体の汚れは、乾いた布で拭いてください。ペンシン・シンナー等は使用しないでください。
- ・ 残量の少ない電池や、消耗した電池は使わないでください。
- ・ 長時間使用されない場合は、必ず電池を取り外してください。