



Eagle Japan Ltd

家庭用

テープデジタルコンバーター取扱説明書

EJ-GA026-WH

保証書付

この度は、テープデジタルコンバーターをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みにになり、使用上の注意点を厳守され、正しくご使用ください。尚、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。

目 次

1.	はじめに	1
2.	梱包内容	1
3.	製品仕様	1
4.	各部名称	2
5.	乾電池の使用（USB 接続せずに音楽再生をする場合）	3
6.	付属の CD をインストールする	4
7.	カセットテープの音源を電子データにする	15
8.	故障かな？の前にご確認くださいこと	19
9.	保証とアフターサービス.....	21

1. はじめに

操作方法及び製品仕様は予告なく変更されることがあります。

本製品の取扱説明書は、ある程度オーディオ/パソコンに関する基礎知識がある事を前提に作成されています。

操作の詳細につきましては、お問い合わせ頂いても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。

2. 梱包内容

- カセットプレーヤー本体
- USB ケーブル
- CD-ROM
- 取扱説明書（保証書付）

3. 製品仕様

カセットデッキ仕様	
寸法/重さ	113.1(L) x 83.5(W) x 30.3(H)mm / 170g
電源	USB バスパワー 乾電池（単三2本）別売
インターフェース	Mini-USB ステレオイヤホン端子
*本体にはスピーカーは搭載しておりません。音楽を聴く際はヘッドホンなどをご利用ください。	
アプリケーション仕様	
対応 OS	Windows XP/Vista/7/8
推奨スペック	USB ポート(USB2.0 推奨 3.0 は非対応) サウンドボード搭載してある IBM PC/AT 互換機


4. 各部名称



- ① 音量（ボリューム）
音量を調節する際に使用します。パソコンへデータを送る際には適度な音量に調節することをおすすめ致します。
- ② Mini-USB 端子
付属の USB ケーブルでパソコンと接続し、変換ソフトを使ってカセットテープの音を電子データに変換できます。パソコンと接続中はパソコンから電源が供給されますので、乾電池は不要です。
- ③ オープンレバー
下側に引くと蓋が開きます。カセットテープの取り出しや乾電池の交換の時に使います。
- ④ ヘッドホン端子
ヘッドホンを接続し音楽を聴くことができます。
- ⑤ 再生ボタン
音楽を再生する際に押します。

- ⑥ 逆再生ボタン (DIR)
再生方向を切り替える際に使用します。
- ⑦ オートリバース切り替えスイッチ
左側にスライドすると連続再生になります。
- ⑧ 早送り (FF)
早送りする際に押します。
- ⑨ 巻戻り (REW)
巻き戻しする際に押します。
- ⑩ 停止ボタン
再生や早送り (巻戻し) を止める際に押します。

5. 乾電池の使用 (USB 接続せずに音楽再生をする場合)
オープンレバーを下側に引いてカセットカバーを開きます。
カバー内側右下の電池カバーを開けて、乾電池を電池カバー横の電池マークの方向に並べて入れます。
最後に、電池カバーを閉じた後、カセットカバーを閉じます。

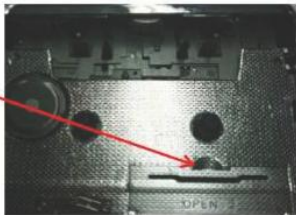


尚、乾電池でご使用の際は、USB ケーブルは接続しないでください。故障の原因となります。

6. 付属の CD-ROM をインストールする


以下の手順に従い、付属の CD-ROM にある変換ソフトをインストールしてください。

- ① はじめにカセットコンバーターとパソコンを USB ケーブルで接続します。しばらくするとパソコンがカセットコンバーターを認識します。
- ② 付属の CD-ROM をパソコンのドライブにセットします。CD-ROM にある「Audacity.exe」をダブルクリックしてインストールを実行します。


下記の画面の「Next」をクリックします。

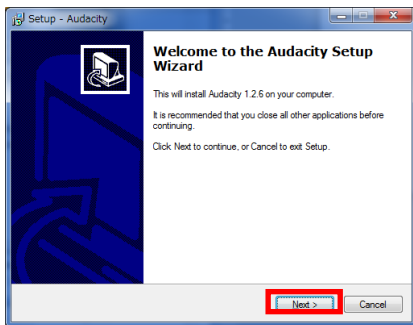


- ③ 以下の画面に切り替わります。
「I accept the agreement.」を選び、「Next」をクリックします。

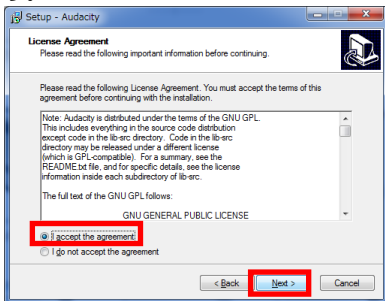


- ④ 下記の画面に切り替わります。「Next」をクリックします。

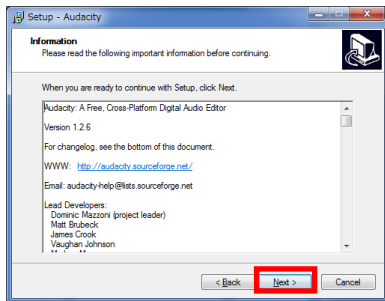


- ⑤ 下記の画面に切り替わります。「Next」をクリックします。

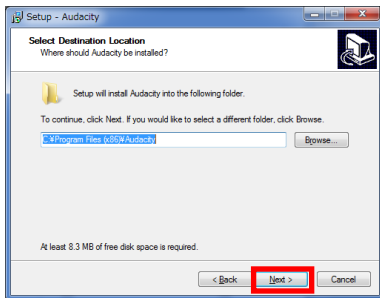


- ⑥ 下記の画面に切り替わります。「Next」をクリックします。

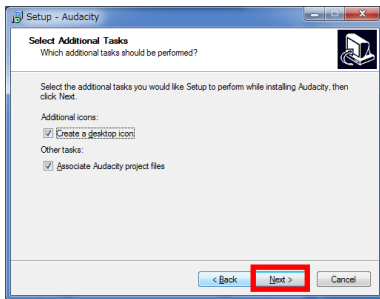

- ⑦ 下記の画面に切り替わります。「Install」をクリックします。

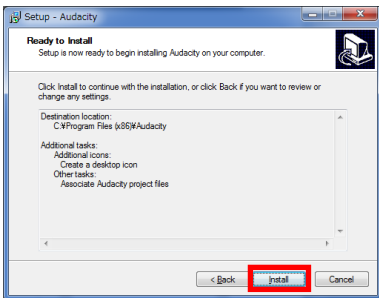

- ⑧ 下記の画面に切り替わります。「Finish」をクリックします。

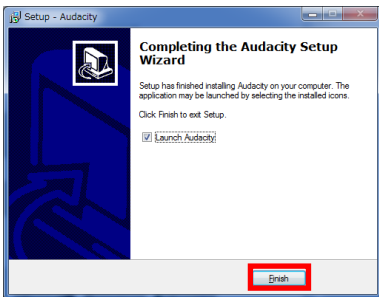


- ◆CD-ROMから読み込めない場合または紛失してしまった場合は下記URLからソフトをダウンロードしてください。

<http://www.eagle-japan.com/DL/Tape-cassette-Converter.zip>

【ダウンロード手順】


◇Windows 7 の場合

- 1) 上記URLをダブルクリックし、下記画面で「開く」をクリックします。

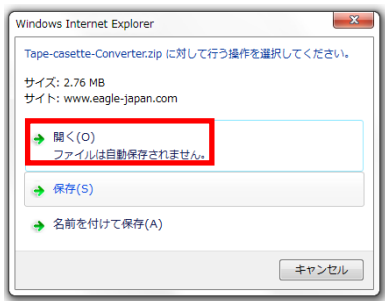

- 2) 「Tape cassette Converter」をダブルクリックします。
- 3) 「Audacity」をダブルクリックします。

4) 下記画面で「すべてを展開(X)」をクリックします。

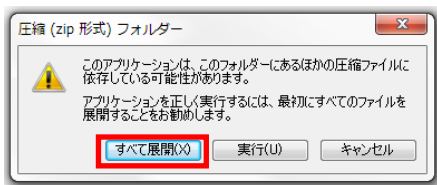

5) 「展開」をクリックします。

6) 「Tape cassette Converter」をクリックします。

7) 「Audacity」をダブルクリックします。

8) 下記画面が表示されます。6-①からインストールを始めてください。




◇Windows Vista の場合

- 1) 8 ページのURL をダブルクリックし、下記画面で「開く」をクリックします。



- 2) 「Tape cassette Converter」をダブルクリックします。
- 3) 「Audacity」をダブルクリックします。
- 4) 下記画面が表示されます。6-①からインストールを始めてください。

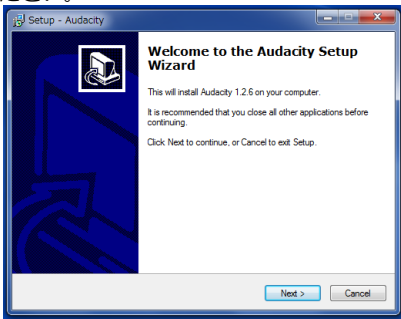


◇Windows XP の場合


- 1) 8 ページのURL をダブルクリックし、下記画面で「開く」をクリックします。



- 2) 「Tape cassette Converter」をダブルクリックします。
- 3) 「Audacity」をダブルクリックします。
- 4) 下記画面で「すべてを展開(X)」をクリックします。

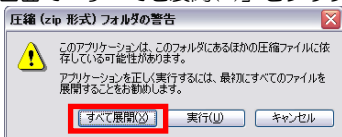


- 5) 下記画面で「次へ」をクリックします。

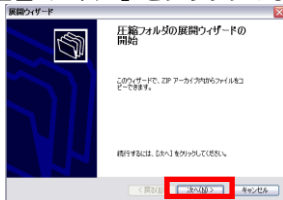

- 6) 「Tape cassette Converter」をダブルクリックします。
- 7) 「実行」をクリックします。




- 8) 下記画面が表示されます。6-①からインストールを始めてください。

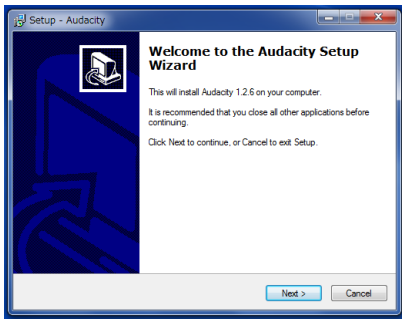


- ⑨デスクトップ上の「Audacity.exe」のアイコンをクリックします。インストール後初めて起動させたとき、メニューの言語を選択する画面が表示されます。


「Nihongo」を選び、OKをクリックします。



- ⑩次に USB カセットが使える様に設定を変更します。
ソフトが起動したら、「編集」→「設定」をクリックします。

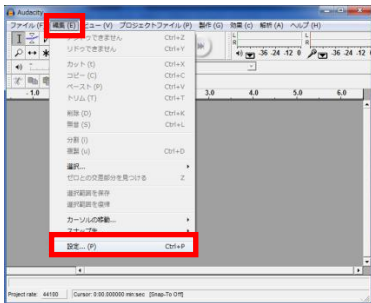


- ⑪設定画面が起動したら、オーディオ I/O のタブをクリックします。
- 1)レコーディングのデバイスを「マイ配列(USB オーディオデバイス)」
 - 2)チャンネルは2 (ステレオ) を選択し、「OK」を押します。
 - 3)「レコーディングしながら他のトラックを再生」にチェックを入れます。
 - 4)「ソフトウェアによるスルー再生」にチェックを入れます。

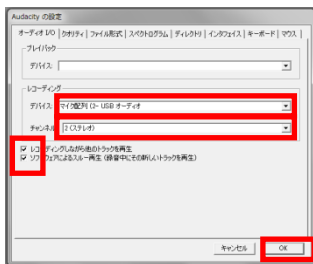

設定はこれで完了しました。

7. カセットテープの音源を電子データにします。

(ア) 画面説明

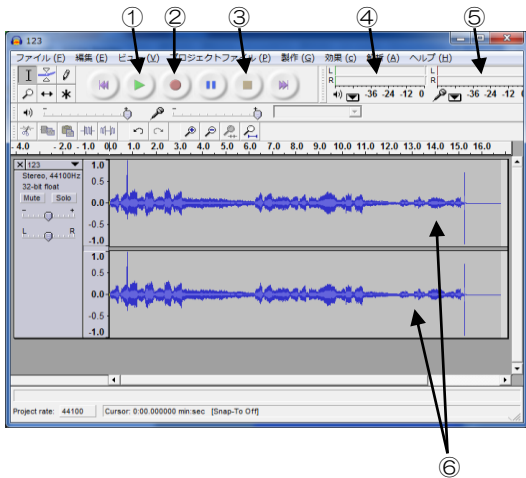


- ① 再生 (保存した電子データを再生するときに使います)
- ② 録音 (カセットテープの音を保存するときに使います)
- ③ 停止 (録音、再生を止めるときに使います)
- ④ 再生時の音量レベル
- ⑤ 録音時の音量レベル
- ⑥ 保存した音量レベル

(イ) カセットテープの音源を保存します。


- ① カセットテープをコンバーターに入れます。
- ② カセットコンバーターとパソコンを USB で接続します。
- ③ デスクトップ画面から「Audacity」を起動します。
*USB ケーブルを接続してからソフトウェアを立ち上げてください。
- ④ カセットコンバーターの「PLAY」ボタンを押します。
- ⑤ 「Audacity」の操作画面上の録音ボタンを押します。
- ⑥ 再生／録音の音量レベルが表示されることを確認します。
- ⑦ 音量が出ていない時は、カセットコンバーターとパソコンの音量を上げます。

(ウ) 保存した音楽データを MP3 データに変換します


- ① 「ファイル」→「MP3 ファイルの書き出し」をクリックします。

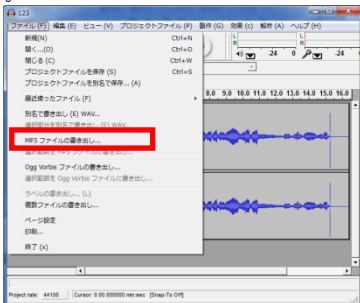

- ② 書き出しを押すと、以下の画面が表示されますので、保存先をデスクトップとし、好きなファイル名を入力し、一旦保存します。その後、任意のフォルダを作成し、そこに保存することをお勧めします。

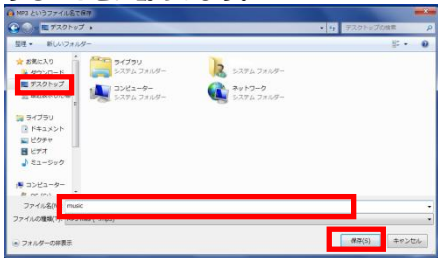


- ③ ファイル名入力後、以下のような画面が表示されます。

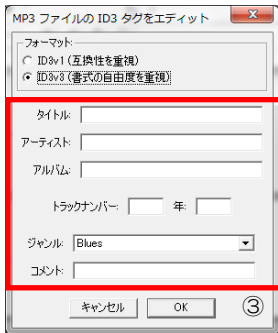

通常 ID3v3 を選びます。
お好みに応じて、タイトル、アーティスト名、アルバム名などを
入力し、「OK」ボタンを押します。

これで音楽の保存が完了しました。
保存したファイルを iPod 等に入れて
てお楽しみください。

- ④ WAV データで保存する場合は (ウ)ー①(☞16 ページ)で「別名で書き出し(E) WAV」を選択してください。

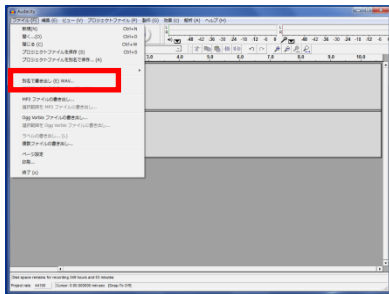

8. 故障かな？の前にご確認いただきたいこと

症状	点検内容	対処方法
デバイスの設定で USB オーディオが表示されない。	本体とパソコンが USB ケーブルで接続されていますか？また接続後に Audacity を立ち上げましたか？	本体とパソコンを USB ケーブルで接続してください。 接続後に Audacity を立ち上げてください。
デバイスの設定後「OK」をクリックしてもエラーとなってしまいます。	Audacity 設定のオーディオ I/O 画面で、「レコーディングしながら他のトラックを再生」「ソフトウェアによるスルー再生」にチェックが入っていますか？	チェックをはずしてから「OK」をクリックしてください。 ※ご使用のパソコンによって異なります。
言語を変更したい。	Audacity の設定画面のインターフェース画面の言語設定を確認してください。	編集→設定を選び、Audacity の設定画面のインターフェース画面の言語設定にてプルダウンからお好みの言語を選択し「OK」ボタンをクリックしてください。
音楽が保存されていない。	ファイルの書き出しを実行しましたか？	「ファイル」→「MP3 ファイルの書き出し」または「別名で書き出し WAV」で音楽を保存してください。

症状	点検内容	対処方法
保存した音楽を再生しても音が聞こえない。	再生時の音量レベルが小さく表示されていませんか？	録音時に本体のボリュームを大きくしてください。
動作不良 再生音不良	電池と USB ケーブルを併用していませんか？	併用しないで、ご使用ください。故障の原因になります。
ステレオ録音されていない。	Audacity の設定画面のオーディオ I/O 画面のレコーディングのチャンネルを確認してください。	編集→設定を選び Audacity の設定画面のオーディオ I/O 画面のレコーディングのチャンネルを2（ステレオ）を選んでください。
本体から音が出ない。	本体にスピーカーはついておりません。	ヘッドホン端子にヘッドホンや外部スピーカーを接続して聴いてください。
8 ページのソフトがダウンロードできない。	インターネットエクスプローラーなどのブラウザの検索欄にアドレスを入力していませんか？	インターネットエクスプローラーなどのブラウザでアドレス入力欄（http://）にアドレスを入力してください。

9. 保証とアフターサービス

■ 保証規定

本規定は、お買い上げになられた製品を安心してご愛用いただけるよう出荷後の保証について弊社が定めたものです。弊社製品が故障した場合は、この規定に基づき修理・交換いたします。

■ 保証期間

ご購入の製品に添付された保証規定をご確認ください。

■ 保証範囲

日本国内での利用につき、付属の取扱説明書等に基づいた、正常な環境及び正常なお取り扱いを行われた場合で万一故障した場合には、無償にて修理・部品交換等を行います。但し、以下の項目に該当する場合は弊社保証書規定の対象外となり、有償での修理対応となりますのでご注意ください。

1. 製品保証書のご提示がない場合。
2. 製品保証書の未記入、あるいは販売年月日等を故意に書き換え、訂正された場合。
※オークション等個人売買により取得されました場合には、当初の購入の確認が可能な保証書の有無をご確認ください。確認できません場合には、保証規定対象外となり有償での対応となります。
3. 製品付属の説明書や注意事項などに記載された使用条件、環境を著しく逸脱した状態でご使用になられた上での故障。
4. 他に接続している機器が原因ないしは他の製品に関連するソフトウェア/ハードウェアが原因で弊社製品の故障を招いた場合。
5. お買い上げ後の輸送や輸送中の落下など、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷。
6. お取り扱い上の不注意、誤った使用方法による故障及び損傷。
7. 動作保証を行っていない機器への接続や誤ったケーブル接続等の使用に起因する場合。
8. 故障原因が接続本製品以外の機器に起因することが判明した場合。
9. 使用環境や使用条件、経年変化による故障など、消耗品または使用条件に起因する故障及び消耗品の交換。
10. 火災、地震などの天災とそれらに伴う消火活動等、及び戦争や争乱、公害や異常電圧等に起因する故障や損傷。
11. お客様による製品の分解、修理または改造が行われたことによる故障および損傷。
(弊社指定外の修理業者等にて修理または改造等行われた場合を含む。)
12. ソフトウェアとハードウェアの互換性は保証の対象外です。

保 証 書

商品名	テープデジタルコンバーター				
型名	EJ-GA026-WH				
お客様	お名前	様			
	お電話番号				
	ご住所				
取り扱い販売店・住所・電話番号					
保証期間	商品到着後	年	月	日	より6ヶ月
● 商品に対するお問合せ先 （輸入元）有限会社イーグルジャパン 〒110-0015 東京都台東区東上野6-1-1 高長ビル3F Tel : 03 - 5806 - 4350 Fax : 03 - 5806 - 4390 電子メール : support@eagle-japan.com 受付時間 : 9:30~17:30 (土曜・日曜・祝日を除く)					

修理・お手入れ・使い方等は、まずお買い求めの販売店様にご相談ください。

TS-GA026