



# フェイシャルスチーマープレミアム

Facial Steamer Premium ~ HOT & COOL MIST ~


型番：EJ-CA011-WH

## 取扱説明書

保証書付き

### 目次

安全上のご注意	1～2
ご使用前に	3
各部の名前	3
ご使用前の準備	4
使用について	5～6
その他の使用について	7
お手入れのしかた	8
故障かなの前に	9
修理・部品の交換について	10
仕様	10
廃棄する場合	10
保証書	11

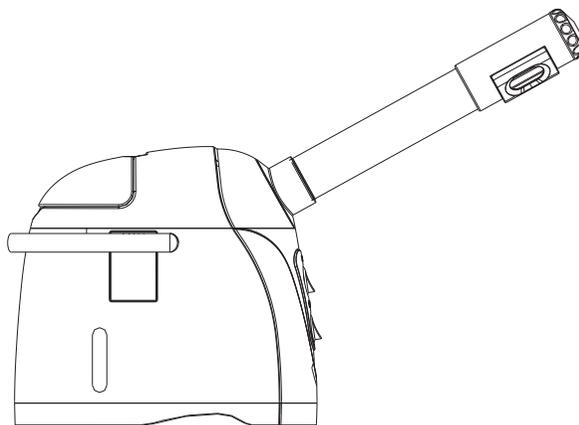

日本国内専用

この度は『フェイシャルスチーマープレミアム』をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を正しくお使いいただく為に、必ず取扱説明書をよくお読みになってからお使いください。この取扱説明書は保証書を兼ねています。

なお、本書はいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用の前にこの『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事柄を示しています。表示と図記号の意味は次のとおりです。内容をよくご理解の上よくお読みください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定されること及び物的損害の発生が想定される内容を示します。
	この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 Ⓞの中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

	交流 100V 以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。		使用時以外やお手入れをする際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがや感電の原因になります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やけがをする恐れがあります。		電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
	水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。 火災やショート・感電の原因になります。		電源プラグのほこりは定期的に取り除いてください。 感電の原因になります。
	水につけたり、水をかけたりしないでください。 火災や感電・ショートの原因になります。		電源コードやプラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	医療吸入器ではありません。吹出口のスチームを故意に吸引しないでください。健康を害する恐れがあります。本器は肌当てるだけで、目や口などに近づける際は、吸引をしない様に十分に注意してください。		電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工させたりなどしないでください。 火災や感電の原因になります。
	下記の人には必ず医師と相談のうえ使用してください。 *急性疾患の人・悪性腫瘍のある人 *敏感肌の人 *皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある人 *肌に傷や湿疹、はれものなどのある人 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止して医師と相談してください。		子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 感電やけがをする恐れがあります。
	下記のような方は使用しないでください。 *妊娠中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの恐れがあります） *ぜんそくの方 *てんかん・血圧異常・アレルギー体質の方 *熱さ感を自覚できない方		万一、煙が出ている、変なおいや音がする場合は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。
	アロマオイルを肌（皮膚）につけないでください。アロマオイルが肌に付着した場合は、すぐに石けんなどでよく洗い流してください。また異常があった場合は医師に相談してください。必ず指定のアロマオイル（精油）を使用してください。アロマオイルの使用上の注意を必ず守ってください。異常を感じたら使用を中止してください。		修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造はおこなわないでください。 火災や感電・けがの原因になります。
			引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。
			アロマオイルを万一、飲み込んでしまった場合は、無理に吐かせず多量の水を飲ませて、医師に相談してください。アロマオイルが目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談してください。守らないと身体のトラブルを引き起こす原因になります。

## 安全上のご注意 (つづき)

### ⚠ 注意

	<p>スチーム運転中やスチーム運転終了して 10 分以内に本体を傾けたり、ゆすったり、持ち運んだりしないでください。 吹出口からスチームが多量に出たり、湯がこぼれたりして、やけどの原因になります。</p>		<p>顔のお手入れ以外の目的で使用しないでください。 やけどやけが・体調不良の原因になります。</p>
	<p>スチーム運転中は吹出口に手など触れないでください。 やけどの原因になります。</p>		<p>精製水・水道水以外のものをタンクに入れないでください。 故障の原因になります。</p>
	<p>使用後も本体・ノズルが熱くなっていますので、触らないでください。 けがややけどの原因になります。</p>		<p>不安定な場所やカーテンなどの障害物のそばで使用しないでください。また、壁や家具に近づけた状態で使用しないでください。 破損・故障・事故や壁・家具を傷め、変色や変形の原因になります。</p>
	<p>掃除をする時以外は、水を入れた状態で本体をゆすらない。持ち運んだりしない。 スチーム吹出口に水滴がたまり、電源を入れた時に湯滴が飛ぶ恐れがあります。</p>		<p>使用後はスイッチを OFF にして、電源プラグをコンセントから外してください。</p>
	<p>スチーム吹出口からの排水はしないでください。 故障することがあります。 吹出口に水滴がたまり、ご使用する時に湯滴が飛び散る場合があります。</p>		<p>タンクは定期的に清掃し清潔な状態でご使用ください。</p>
	<p>直射日光のあたる場所などで使用したり保管したりしないでください。 変色や変形したりする恐れがあります。</p>		<p>スチーム吹出口にハンカチなどを被せないでください。 故障の原因になります。</p>
	<p>直射日光のあたる場所などで使用したり保管したりしないでください。 変色や変形したりする恐れがあります。</p>		<p>アロマオイルを使用後はキャップをしっかりと閉めて保管してください。 部屋の換気にも注意してください。 守らないと事故やトラブルの原因になります。</p>


## ご使用前に

商品内容をご確認してください。


本体・・・・・・・・・・1台  
取扱説明書・・・・・・・・1冊

ノズル・・・・・・・・・・1個

## 各部の名前

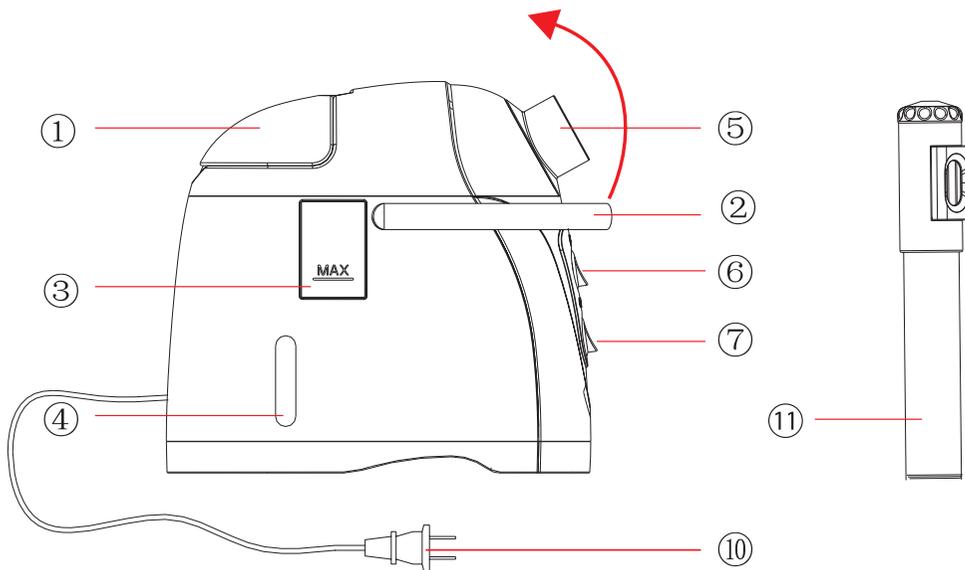

本体裏面

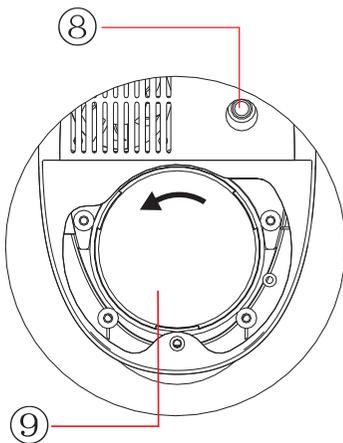

- ①タンクカバー
- ②取っ手
- ③COOL mist 用水位レベル窓
- ④HOT steam 用水位レベル窓
- ⑤ノズル取り付け口
- ⑥HOT steam スイッチ
- ⑦COOL mist スイッチ
- ⑧Cool mist 用排水口 (専用キャップあり)
- ⑨HOT steam 用タンク (取り外し可能)
- ⑩電源プラグ
- ⑪ノズル

## ご使用前の準備

準備をしましょう。

### 1. HOT用のタンクを取り付けます。

本体裏返し、底面部分にHOT用のタンクを取り付けてください。

※時計方向へ回しタンクを固定します。

### 2. COOL用のタンクキャップを取り付けます。

タンクキャップがきちんと付いていることを確認します。

### 3. 平らな場所に本体を置きます。

机やテーブルなどの平らで固い場所に置いて使用します。

### 4. ノズルを取り付けます。

本体のノズル取り付け口に付属のノズルを取り付けます。

※ノズルはきちんと奥まで差し込んでください。

差し込みが緩いと使用中にノズルが外れたりすることがあります。

### 5. タンクに水を入れます。

①タンクカバーを開けます。


②タンクに水を入れます。

使用するモードのタンク側へ水を入れます。



それぞれの水位レベル窓で水の量を確認します。

MAXラインより上には入れないでください。

③タンクカバーを閉めます。

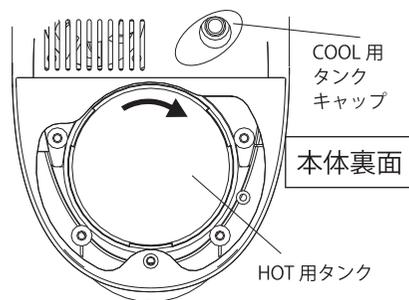

HOT用タンクを時計方向へ回し固定します。

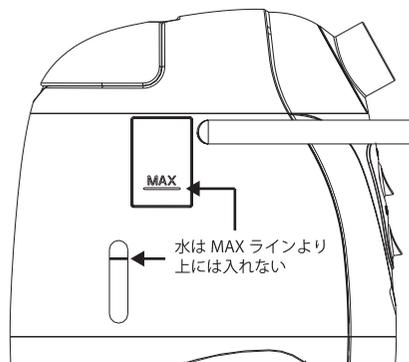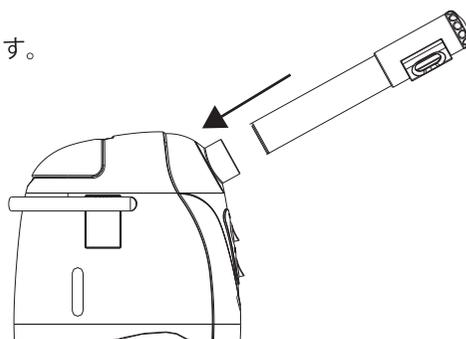

## ●ご使用の水について

- ・精製水のご使用を推奨します。薬局などでお求めください。
- ・水道水も使用可能ですが、水質によっては本体の故障の原因にもなります。
- ・浄水器の水も使用可能ですが、添加物などを入れて使用する浄水器の水は使用しないでください。
- ・地下水、温泉水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、生理食塩水、弱酸性水などは使用しないでください。本体の故障の原因になります。
- ・絶対に化粧水やアロマオイルをタンクの中へ入れないでください。故障の原因になります。

## 使用について


使ってみましょう。

### 1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

HOT 用タンク内のランプが点灯します。

### 2. スチーム吹出口を調節します。


ノズル先端部のスチーム吹出口をお好みの角度に調節します。

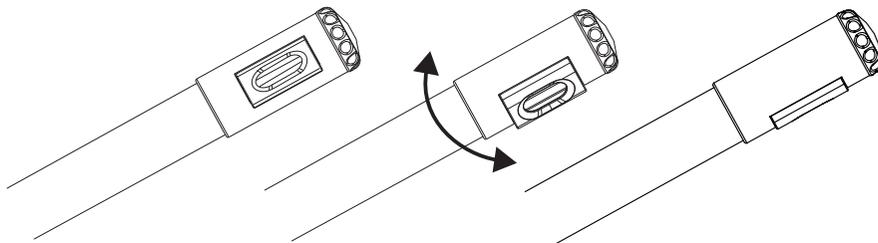

### 3. 電源スイッチを ON にします。



ご使用するモードのスイッチを ON します。

- ・ 温かいスチームをご使用の場合は、HOT スイッチを ON します。
- ・ 冷たいミストをご使用の場合は、COOL スイッチを ON します。
- ・ HOT と COOL を同時に ON して使うことも可能です。(スチームの温度は HOT より下がります)

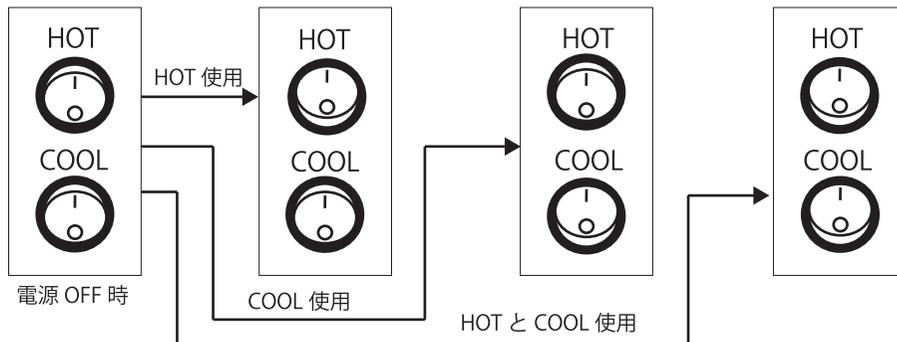

### 4. 顔にスチームをあてます。

- ・ ノズル吹出口から 20cm 以上離れてご使用ください。
- ・ スチームを顔全体にあてたいときは、あごの下あたりからあててください。  
※残りの水が少なくなると、スチームの出方が変動したりします。

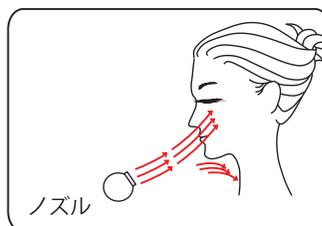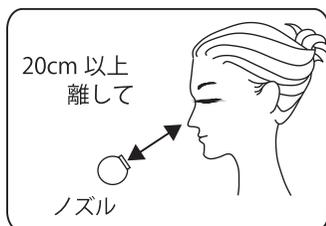

## 使用について (つづき)



**注意**

スチーム運転中やスチーム運転終了して 10 分以内に本体を傾けたり、ゆすったり持ち運んだりしないでください。やけどの原因になります。


### ●スチームのあてかた (その他)

- ①ノズルを外しても使用することは可能です。  
HOT モードでご使用になる際は、熱い水滴が飛び散ることがあります。  
やけどにご注意ください。



**注意**

スチーム吹出口からの距離に注意してください。  
やけどやけがなどの恐れがあります。

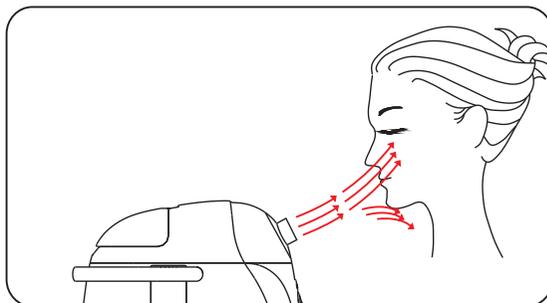


- ②スチーム吹出口を下向きにして使用することでさらにリラックスした状態 (寝転がった状態) で使用することができます。  
※COOL モードでのご使用をお勧めします。



**注意**

スチーム吹出口からの距離に注意してください。  
やけどやけがなどの恐れがあります。

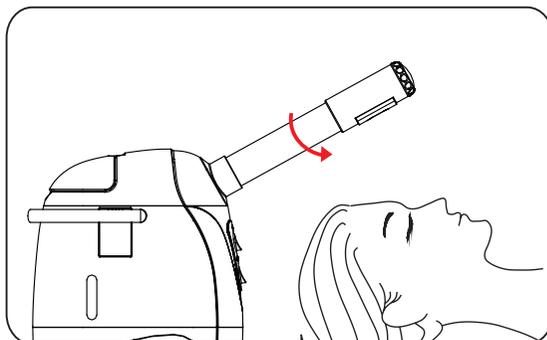

## 5. 終了後は電源スイッチを OFF にします。

- ①HOT モードを使用時  
タンク内の水がなくなると“ピーピー”とアラームがなり動作を終了します。  
終了後、スイッチのランプも消灯します。
- ②COOL モード使用時  
タンク内の水がなくなると無音にて動作を終了します。  
終了後、スイッチのランプも消灯します。
- ③HOT & COOL モード使用時  
HOT 側のタンク内の水がなくなると“ピーピー”とアラームがなり HOT 側の動作が終了します。  
引き続き、COOL 側の動作は続き、COOL 側のタンクの水がなくなると無音にて動作が終了します。  
各モード終了後は、各スイッチのランプも消灯します。
- ④スイッチを OFF にします。
- ⑤電源プラグをコンセントから外します。



**注意**


スチーム動作終了後、タンクに水を追加してもスチーム動作はいたしません。  
再度、ご使用する際には、いったん電源スイッチを OFF にしてください。  
そして、電源スイッチを ON にしてください。

## その他の使用について

### ●アロマでくつろぎの空間を


※顔にスチームをあてない状態で使用します。

- ①ノズル先端のキャップを取り外します。
- ②コットンなどにアロマオイル(精油)を数滴たらしめます。

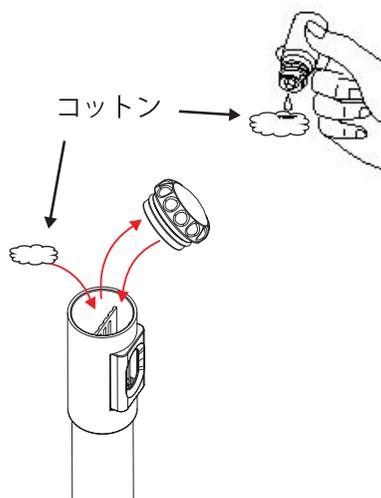

- ③ノズルにアロマオイルをたらしめたコットンを入れます。

- ④本体にノズルをセットします。

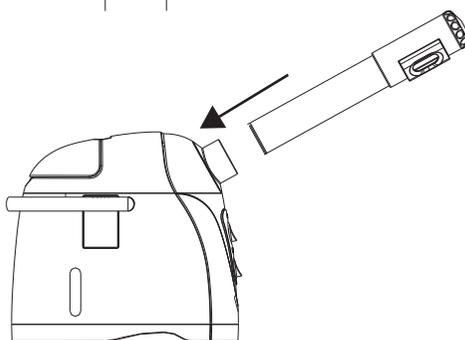

- ⑤ノズルの吹出口をお好みの角度に調整してください。
- ⑥電源スイッチを ON にしてアロマの空間をお楽しみください。




#### 注意

- ・アロマオイルを肌(皮膚)につけないでください。  
アロマをセットしたスチームを絶対に顔にあてないでください。  
肌や身体の痛みを感じた時は、使用を中止してください。  
守らないと肌や身体のトラブルの原因になります。
- ・万一、アロマオイルが目の中に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し  
医師に相談をしてください。

# お手入れのしかた


## ●ノズルの掃除

- ①本体からノズルを取り外します。
- ②先端のノズルキャップを取り外します。
- ③アロマオイルを使用した場合は、コットンなどを取り出します。
- ④キッチン用中性洗剤などを使ってノズルを洗います。
- ⑤水道水で十分に洗い流してください。
- ⑥十分に水気を切り、乾いた柔らかい布で水気を取ってください。

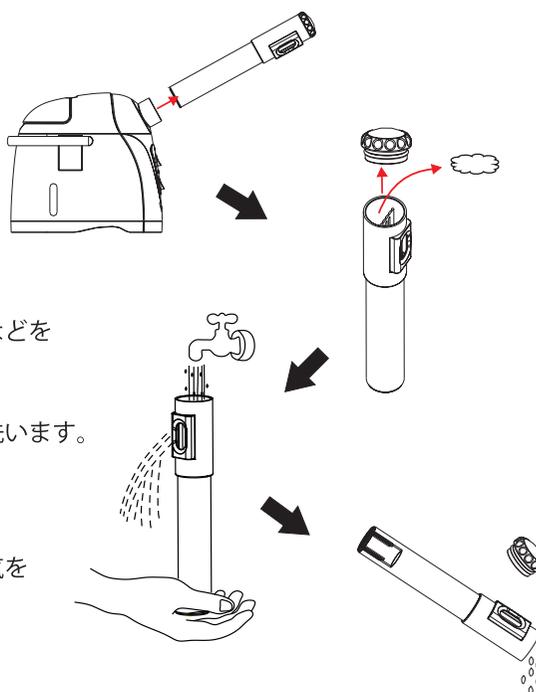

## ●本体の掃除

- ①本体からノズルを取り外します。
- ②HOT 用タンクを取り外します。タンク内の水をすべて排出してください。
- ③COOL 用タンクキャップを取り外して本体内の水をすべて排出してください。
- ④汚れなどが付着している場合は、キッチン用中性洗剤をつけ固く絞った布で拭き取ってください。
- ⑤乾いた柔らかい布で本体を拭いてください。
- ⑥十分に乾燥させてから保管してください。

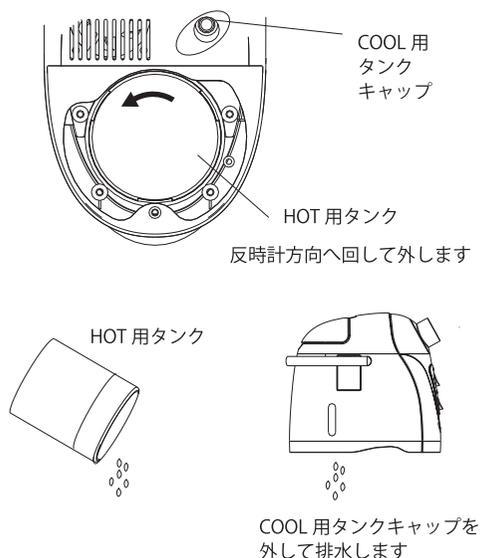

HOT 用のヒーター部分が白くなった場合の掃除方法  
(カルキが付着しています)  
HOT 用タンクに少量のクエン酸を入れて本体に装着した後、水を注入口からタンクの中に入れて HOT モード動作を行ってください。

## 故障かなの前に

お問い合わせをする前にまず下記の点検と処置をお願いします。

処置後にまだ異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

<症状>	<考えられる原因として>	<対処の方法>
<b>電源が入らない</b>	▶ 電源プラグが差し込まれていない	▶ 電源プラグをしっかりと差し込む
	▶ 電源スイッチがONしていない	▶ 電源スイッチをONにする
<b>スチームが出ない</b> ※HOTモード時 スチームは 目には見えません	▶ 電源スイッチがONしていない	▶ 電源スイッチをONにする
	▶ タンクに水が入っていない	▶ タンクのMAXラインまで水を入れる
<b>水が漏れる</b>	▶ COOL用タンクキャップを取り付けていない	▶ タンクキャップをきちんと取り付ける
	▶ HOT用タンクが本体にきちんと取り付けていない	▶ タンクをきちんと取り付ける
	▶ 本体を傾けた	▶ 本体を水平に置く
<b>作動音が大きい</b>	▶ 本体内のファンの動作する音で、異常ではありません	
<b>「ボコボコ」と音がする</b>	▶ 本体内で水が沸騰する音で異常ではありません	
<b>アロマの香りが弱い</b>	▶ ノズル先端にアロマを付けたコットンを入れていない	▶ コットンにアロマオイルをつけてノズル先端に入れる
	▶ アロマの量が少ない	▶ お好みの量をつける
<b>アロマの香りが強い</b>	▶ アロマの量が多い	▶ お好みの量をつける

## 修理・部品の交換について

---

- 保証書をお買い上げの販売店からお買い上げ日、店名などの記入をお確かめの上、必ず受け取り、よくお読み後、保管してください。
- 修理の必要が生じた場合や紛失などによる部品交換の必要が生じた場合は、お買い上げの販売店もしくは輸入元（有限会社イーグルジャパン）までご相談ください。
- 保証期間が過ぎている製品の修理は、お客様のご要望により有料にて承ります。輸入元までご相談ください。

## 仕様

---

型番	EJ-CA011-WH
動作方式	HOTモード ヒーター式 / COOLモード 超音波式
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	333W (HOT&COOLモード) HOTモード 313W / COOLモード 20W
本体サイズ(約)	幅)13.1cm×奥行)21cm×高さ)19.5cm(ノズル無装着)
本体重量(約)	975g
タンク容量(約)	HOT側 200cc / COOL側 200cc
使用時間(約)	HOTモード 25分 / COOLモード 45分 ※使用環境によって多少の誤差がございます。
材質	ABS樹脂、PP樹脂
生産国	中国

※改良のため予告なく仕様や外観を変更することがあります。

## 廃棄する場合

---

本製品を使わなくなり廃棄をする場合は、お住まいの自治体の廃棄方法にしたがって捨ててください。

# 保証書

お買い上げ後、保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理または交換を致しますので、商品に本保証書を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	フェイシャルスチーマープレミアム	型番	EJ-CA011-WH
購入日(またはお届け日)	年 月 日		
販売店名	電話番号 インターネットで購入されたお客様は、購入時の注文メールや納品書などを一緒にしていただくと便利です。		
お客様	ご住所：〒 お名前 電話番号		
保証期間	購入日(またはお届け日) より 6ヶ月		

## 保証規約

- 取扱説明書の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理もしくは交換させていただきます。
  - 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
  - 次のような場合には、保証期間中でも有料になります。
    - ①本保証書のご提示がない場合
    - ②本保証書の保証期間を超過した場合、または本保証書の字句を書き換えられた場合
    - ③お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取扱いが適切でないために生じた故障、損害の場合
    - ④お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損害
    - ⑤天災、火災あるいは外部要因に起因する故障および損害
    - ⑥消耗品に起因する故障および損害
    - ⑦正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合
    - ⑧業務用に使用された場合の故障および損害
  - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  - 運賃および諸掛り経費は原則としてお客様にてご負担願います。
- ※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理または交換を約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後ご不明な点がある場合は販売店または有限会社イーグルジャパンまでお問い合わせください。

### 販売元 有限会社イーグルジャパン

Tel : 0570-00-1577 (平日 9:30 ~ 17:00 ※土日祝を除く) Fax : 03-6801-8090  
E-mail : support@eaglejapan.tokyo.jp URL : <https://eaglejapan.tokyo.jp>