

# Soleil

[ソレイユ]

## 遠赤外線パネルヒーター 取扱説明書

型番：EJ-CA060

保証書付き

この度は『遠赤外線パネルヒーター』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただく為に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用ください。


なお、この取扱説明書は保証書を兼ねています。

本書はいつでもお読みいただけるよう

大切に保管してください。

### もくじ

安全上のご注意	1～3
ご使用前に	4
各部の名前	4
スタンドの組み立てかた	4
運転のしかた	5
機能について	6～10
お手入れのしかた	10
保管のしかた	11
破棄する場合	11
故障かなの前に	12
リモコンについて	13
修理サービスについて	13
仕様	14
保証書	15

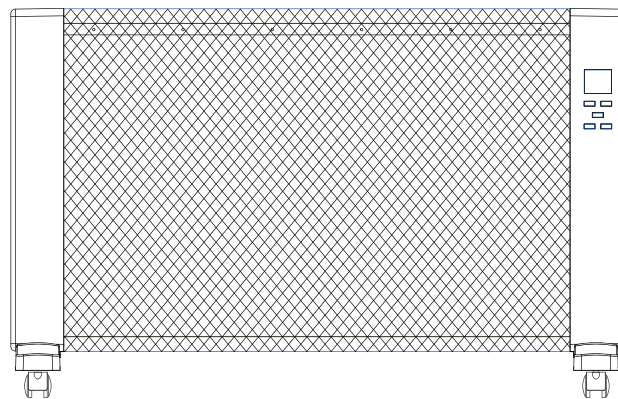





日本国内専用※国外では使用できません。  
この商品は業務用には使用しないでください。

# 安全上のご注意






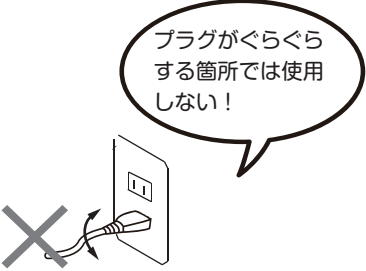








- ご使用前にこの『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事柄を示しています。表示と図記号の意味は次のとおりです。内容をよくご理解の上よくお読みください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定されること及び物的損害の発生が想定される内容を示します。
	この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。








※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告













- |  |  |
|--|--|
| <p> コンセントは 15A 以上、たこ足配線は行わず、延長コードも使用せず、壁のコンセントを単独で使用する。<br/>◆火災や感電の原因になります。</p> <p> コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 100V 以外では使わない。<br/>◆たこ足配線や延長コードなどで定格を超えると発熱し火災や感電の原因になります。</p> <p> たこ足配線や延長コードは使用しない。<br/>◆定格を超える使用をすると発熱し火災や感電の原因になります。</p> <p></p> <p> 電源プラグは根元まできちんと差し込み、プラグが痛んだもの、コンセントの差し込みがゆるい場所は使わない。<br/>◆火災や感電の原因になります。</p> <p></p> <p> 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工させたり無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたり束ねたりなどしない。<br/>◆火災や感電の原因になります。</p> | <p> 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。<br/>◆感電やけがをする恐れがあります。</p> <p> 水のかかりやすい場所での使用や保管はしない。<br/>◆火災やショート・感電の原因になります。</p> <p> 水につけたり、水をかけたりしない。<br/>◆火災やショート・感電の原因になります。</p> <p> お手入れをする際は、電源プラグを抜いてから行う。<br/>◆感電やけがをする恐れがあります。</p> <p> 絶対に分解したり修理・改造は行わない。<br/>◆異常動作したり、発火したり、けがの原因になります。</p> <p> 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。<br/>◆湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。</p> <p> 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり本体から煙や変なにおいや音がする場合は、直ちに使用を中止し、当社カスタマーサポートへ問い合わせください。</p> |
|--|--|


# 安全上のご注意 (つづき)

## 警告

-  長時間、同じところを温め続けない。  
◆やけどや低温やけどの原因になります。
-  子どもだけの使用、幼児の手の届くところでは使わない。  
◆火災・感電やけがををする恐れがあります。
-  次のような方が使用する場合は、特に注意をし必ず付き添いの方がいる状態で使用する。  
※乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節ができない方  
◆運転中は熱を発生するために室温が上昇します。熱を体にあてたままで、長時間ご使用になると、体調をくずしたり、脱水症状を引き起こす原因になります。
-  就寝中は使用しない。  
◆寝具の近くで使用すると火災の原因になります。
-  不安定な場所やカーテンなどの障害物のそばで使用しない。また、壁や家具に近づけた状態で使用しない。  
◆火災や破損・故障、壁や家具を傷め変色や変形の原因になります。
-  本体横のプラスチックカバーやヒーター部にタオルや衣類などを掛けて使用しない。  
◆本体の変形や火災や故障などの原因になります。
-  本体の隙間などにピンや針金などの異物を入れないでください。  
◆感電や故障・ショートの原因になります。

## 注意


-  本体の前後ガード部や上部を手で触らない。  
◆やけどやけがの原因になります。
-  使用中や使用直後は、お手入れをしない。  
◆高温部に触れ、やけどやけがの原因になります。
-  本体に腰かけたりもたれかかったりしない。  
◆転倒してけがにつながる恐れがあります。また本体の変形の原因にもなります。
-  次の場所では使わない。
  - ・引火用ガスのあるところ
  - ・油や可燃物のあるところ
  - ・雨や水のかかるところ
  - ・ほこりの多いところ◆引火、炎の立ち消え、ショートして火災や感電の原因故障や事故の原因になります。
-  電源コードを引っ張らない。  
◆電源プラグとの固定部分など破損の原因になります。
-  直射日光のあたる場所などで使用したり保管したりしない。  
◆変色や変形したりする恐れがあります。
-  ペット用の暖房機として使用しない。  
◆電源コードなどをかじったりして、故障や火災の原因になります。
-  本体の設置は、前面だけでなく左右・背面にある壁面や可燃物から十分に距離を取り、安定した場所を選ぶ。  
◆火災や故障の原因になります。
-  運転中は本体を動かさない。  
運転を停止させ本体が十分に冷えてから動かす。  
◆やけどや故障の原因になります。
-  本体をお手入れする際は、運転を停止させ本体が十分に冷えてから行う。  
◆やけどやけがの原因になります。
-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く。  
◆コードの破損、ショートによる感電や発火の原因になります。
-  使用時以外は電源プラグを抜き、収納時は電源プラグをコンセントに差し込まない。  
◆経年劣化による漏電火災や感電・けがの原因になります。

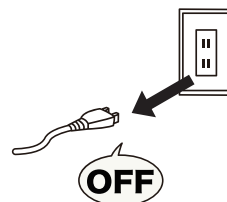

# 安全上のご注意 (つづき)


## ●本体の設置のしかた

本体を設置する際には、燃えやすいものから十分に距離を取ってください。  
左右壁面や可燃物から下記に示す距離を十分に取って、安定した場所に本体を設置してください。

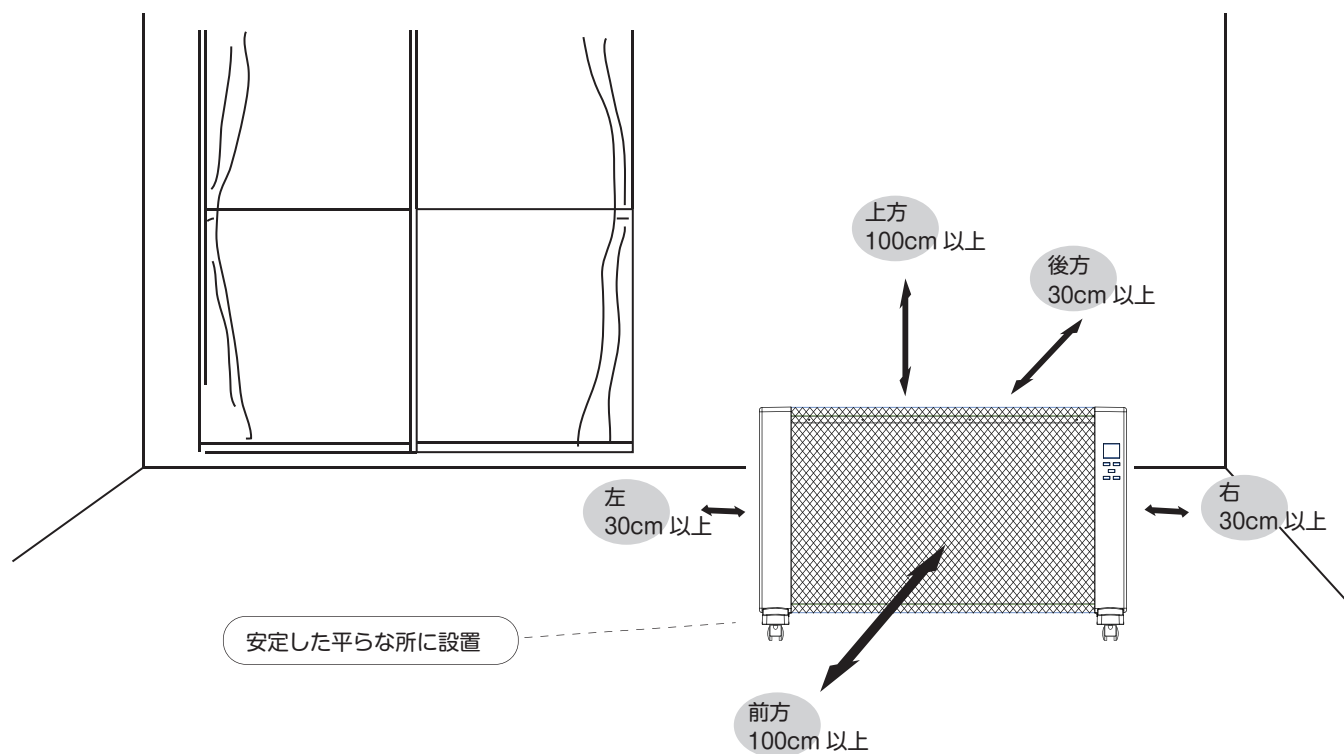

## ●運転中のご注意

運転中は本体が熱くなりますので、本体に触れたり・移動などしないでください。  
特に小さなお子様にはご注意ください。

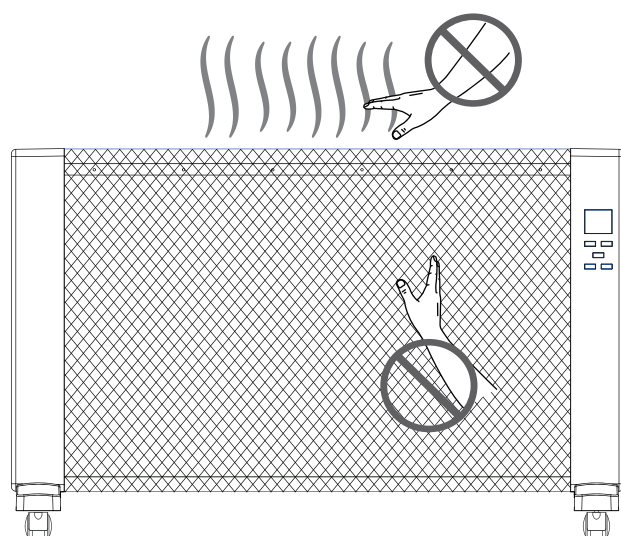


# ご使用前に

商品内容をご確認してください。

- 本体・・・1台
- キャスター付きスタンド・・・2個
- リモコン・・・1個
- 取扱説明書・・・1冊 ※保証書付き

※ご購入時の箱は保管や修理時等の輸送のため、お手元に保管していただくことをおすすめします。

## 各部の名前

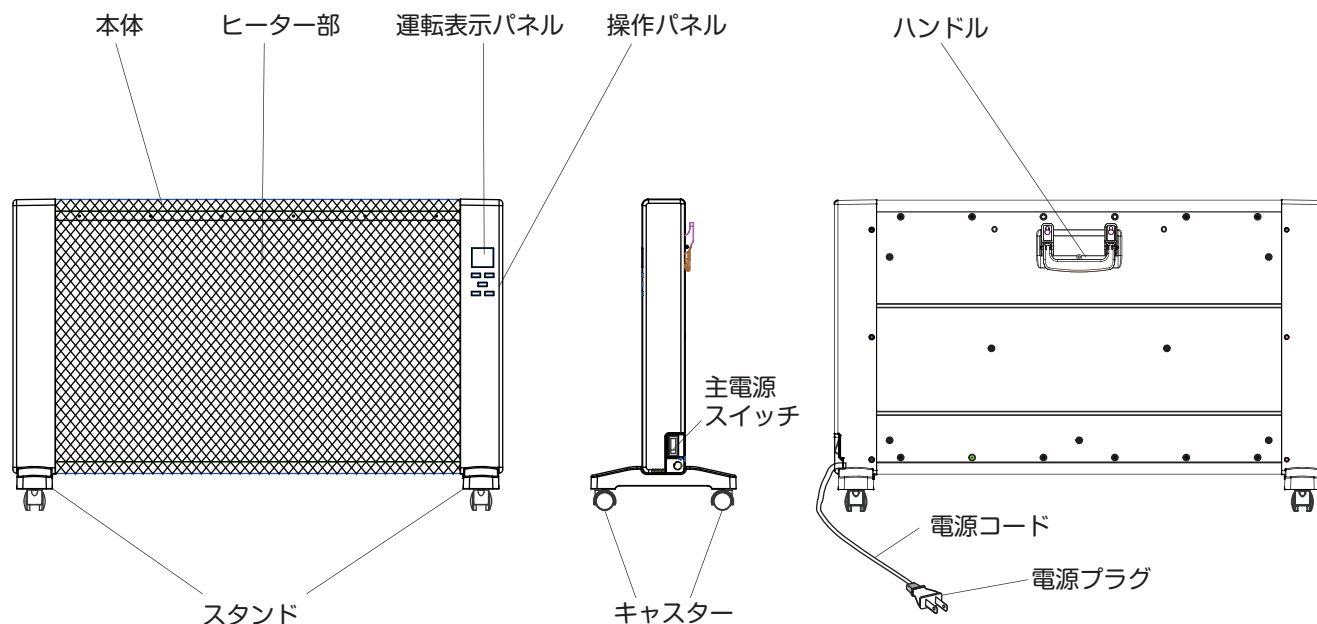


## スタンドの組み立てかた

### 本体にスタンド（左・右）を取り付ける

スタンドを本体に取り付けます。

左右のプラスチックカバー底面にある2本のガイドにキャスター付きスタンドのミゾを合わせ横にスライドさせて本体に取り付けます。取り付け後、しっかりロックされていることを確認してください。

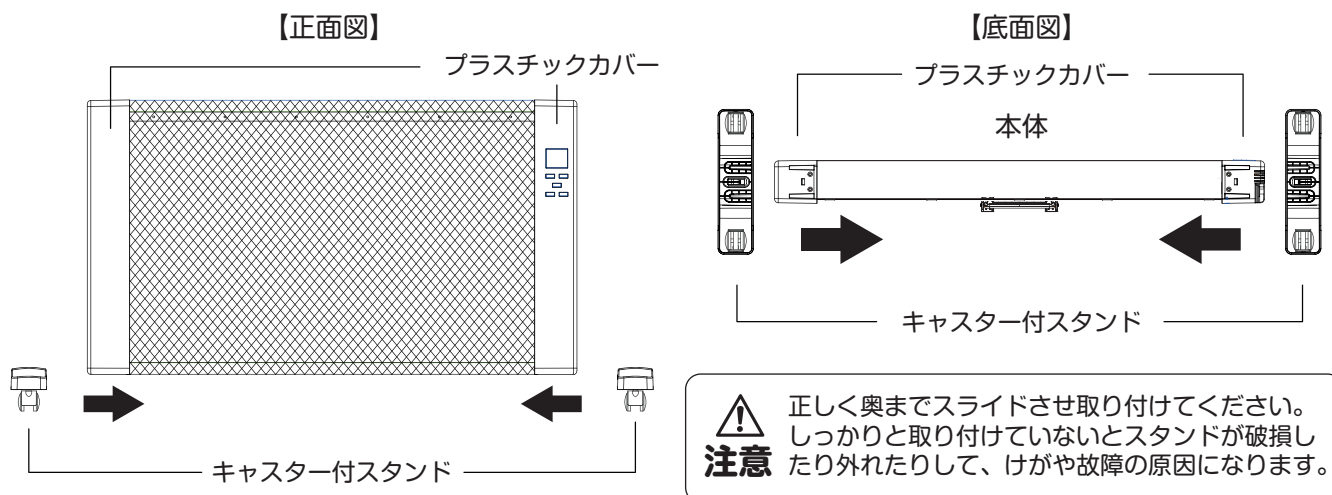


# 運転のしかた

## 1. 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに奥までしっかり差し込みます。

**【注意】**


- ・15A以上のコンセントを単独で使用すること
- ・タコ足配線や延長コードでの使用はしないこと
- ・コンセントのゆるい場所（電源プラグがぐらぐらするなど）では絶対に使用しないこと  
→電源プラグの変形や変色、配線の発熱など火災の原因になります。

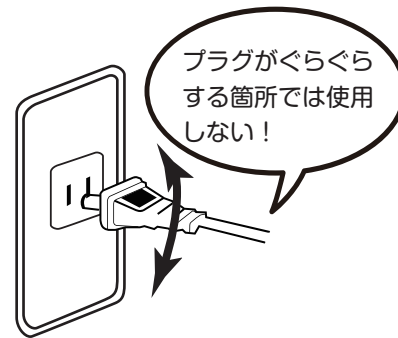


## 2. 主電源を入れる

本体の側面にある主電源スイッチをONにします。

(本体から「ピッ」と音が鳴り、液晶パネルが一瞬全灯表示され、その後室温のみが表示されます)

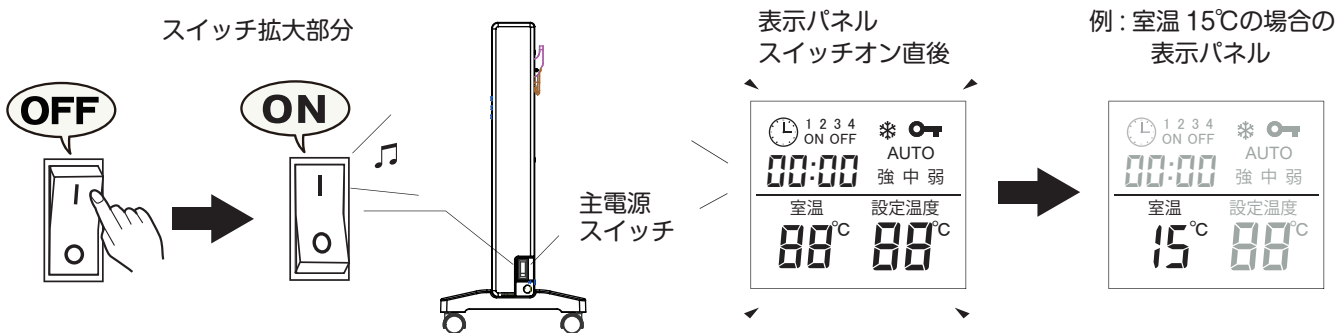

## 3. 電源を入れ、各モード・設定温度・タイマーボタンで設定をする

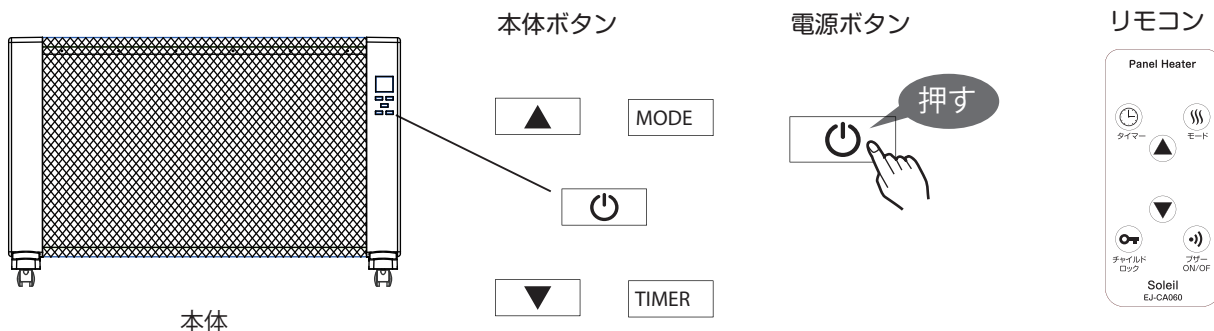


## 4. 運転を停止する

本体操作パネルの電源ボタンを押します。  
(液晶パネルの表示が室温のみになります)




## 5. 主電源を切る

本体側面にある主電源スイッチをOFFにします。  
(液晶パネルの表示が消えます)

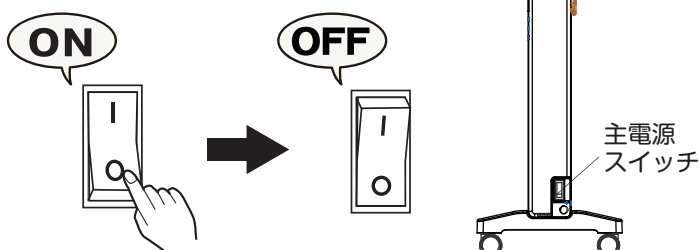

# 機能について

## 1. 運転表示パネルについて

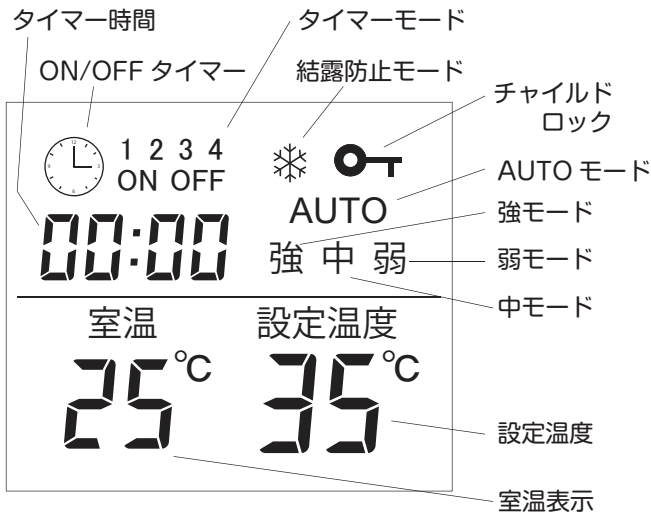


弱モード：ヒーター 400W で運転  
 中モード：ヒーター 600W で運転  
 強モード：ヒーター 1000W で運転  
 AUTOモード：室温 17℃ 以下の場合、強モード動作  
 室温 18～21℃ の場合、中モード動作  
 室温 22～25℃ の場合、弱モード動作  
 室温 26℃ 以上の場合、動作停止  
 ※自動的に強 / 中 / 弱が切り替わります。  
 結露防止モード：本体の結露を防ぐためのモード  
 タイマーモード：設定時間で ON/OFF 動作  
 ON/OFF タイマー：設定内容 (1～4) 状態と ON または OFF 状態を表示  
 タイマー時間：設定時間を表示  
 室温表示：周囲温度を表示  
 ※簡易表示です。(多少の誤差はあります)  
 設定温度：ヒーターの設定温度を表示

※運転表示パネルのバックライトは、操作パネルの最終操作後、約 30 秒ほどで暗くなります。再度操作ボタンを押すと明るくなります。

## 2. 操作パネル／リモコンの機能について

### 本体ボタン

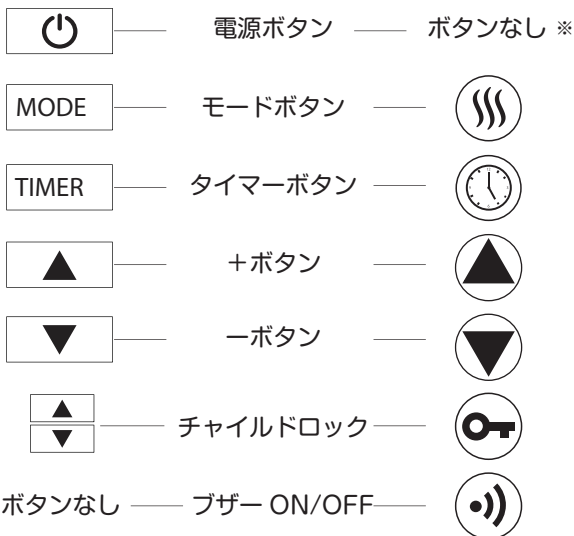

### リモコンボタン

電源ボタン：電源 ON/OFF  
 ※主電源が入っていないと、電源 ON/OFF はしません。  
 モードボタン：モード切り替え  
 タイマーボタン：タイマー ON/OFF 設定  
 +ボタン：設定温度を上げる  
 または、タイマー時間を進める  
 -ボタン：設定温度を下げる  
 または、タイマー時間をもどす


※設定温度は、7℃～35℃ となります。  
 ※タイマー時間は、30 分～24 時間 00 分で 30 分ごとの設定となります。

チャイルドロック：ボタン操作を無効にする機能です。  
 ブザー ON/OFF：操作音を ON/OFF することができます。

※安全性・誤操作防止のため、リモコンには電源 (ヒーター) を ON/OFF するボタンは搭載していません。

## 3. モードの切り換えについて

モードボタンを押します。  
 ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

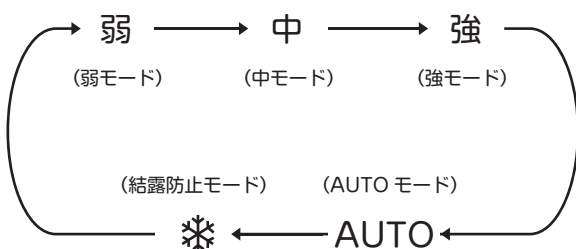

ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

### ※弱 / 中 / 強モードについて

室温よりも設定温度を上げないとヒーターは ON しません。  
 設定温度に室温が達すると、自動的に動作が止まります。  
 室温が設定温度から -3℃ になると、再び動作を開始します。

# 機能について (つづき)


## 4. AUTO モードについて

室温を感じし自動で運転モード（強 / 中 / 弱）を切り替えます。  
 モードボタンを繰り返し押し表示パネルが AUTO になるように合わせます。

AUTO モードの動作の早見表


室温表示	～17℃	18℃～21℃	22℃～25℃	26℃～
運転モード	強	中	弱	OFF(※1)

※1：室温表示が 23℃以下に下がると再び動作を開始します。

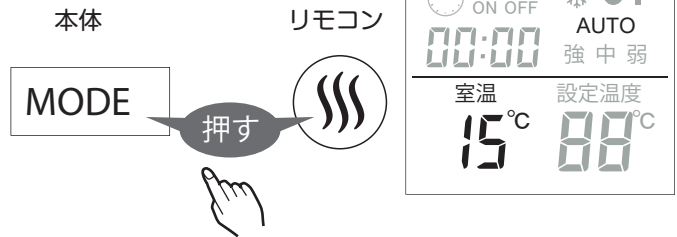


## 5. オンタイマーについて

- ①タイマーボタンを1回押します。
- ②運転表示パネルに「🕒」「ON」数字の「1」が点灯し 00:00 が点滅表示されます。
- ③ ▲ または ▼ ボタンでオンタイマー時間を設定します。  
 ※30分後～24時間後のオンタイマー設定可能です。
- ④オンタイマー時間設定が完了して、再度タイマーボタンを押すとオンタイマーが動作オンになるまでの時間をカウントします。  
 ※タイマーボタンを押さずに数秒経過すると自動的にオンタイマーが動作します。

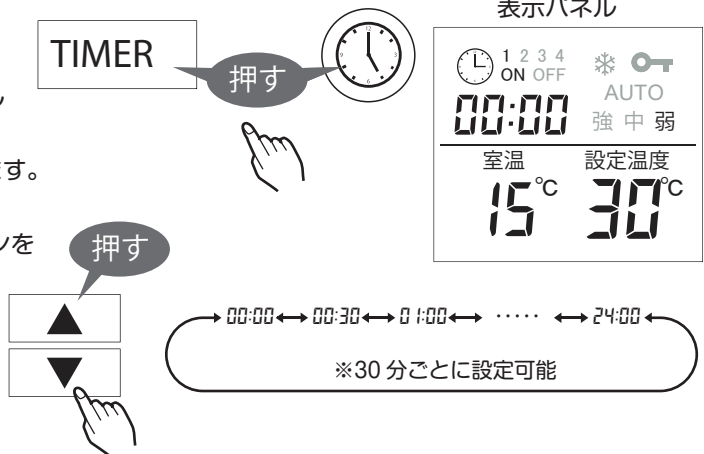

## 6. オフタイマーについて

- ①タイマーボタンを2回押します。
- ②運転表示パネルに「🕒」「OFF」数字の「2」が点灯し 00:00 が点滅表示されます。
- ③ ▲ または ▼ ボタンでオフタイマー時間を設定します。  
 ※30分後～24時間後のオフタイマー設定可能です。
- ④オフタイマー時間設定が完了して再度タイマーボタンを押すとオフタイマーが動作オフになるまでの時間をカウントします。  
 ※タイマーボタンを押さずに数秒経過すると自動的にオフタイマーが動作します。

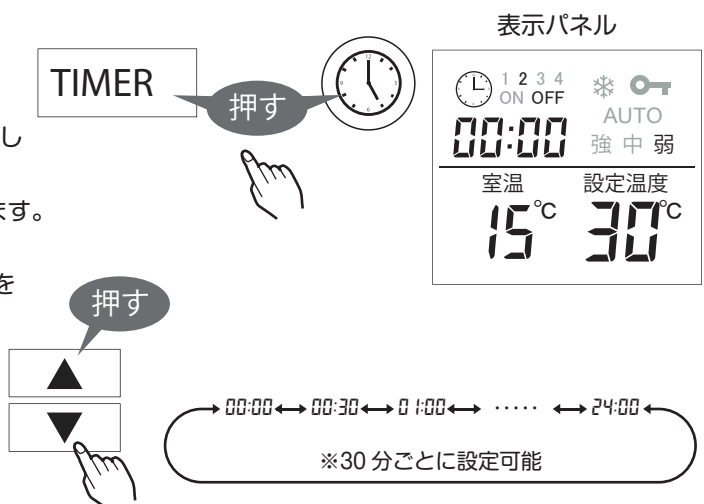

### ※タイマーモードについて



タイマーボタンを押すたびに「ON」と「OFF」を設定することができます。  
 タイマー設定後に、再度[タイマーボタン]を押すとタイマー設定は解除されます。  
 また、タイマー設定後に、[モードボタン]を押してもタイマー設定は解除されます。



# 機能について (つづき)



## 7. オン・オフタイマー連続モードについて

- ①タイマーボタンを3回押します。
- ②運転表示パネルに「🕒」[ON] 数字の「3」が点灯し 00:00 が点滅表示されます。
- ③ ▲ または ▼ ボタンでオンタイマー時間を設定します。  
※30分後～24時間後のタイマーボタンを押し  
オンタイマー設定してください。
- ④オンタイマー時間設定が完了するとオフタイマーの設定状態になります。  
運転表示パネルに「🕒」[OFF] 数字の「3」が点灯し 00:00 が点滅表示されます。
- ⑤ ▲ または ▼ ボタンでオフタイマー時間を設定します。  
※30分後～24時間後のタイマーボタンを押し  
オフタイマー設定してください。

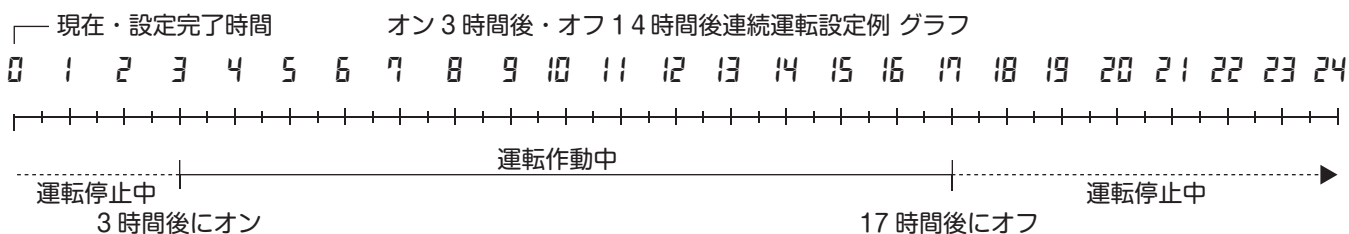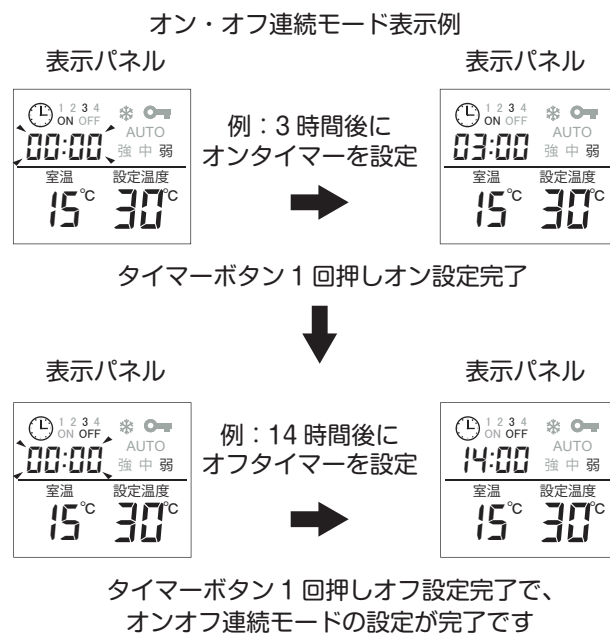

## 8. オフ・オンタイマー連続モードについて

- ①タイマーボタンを4回押します。
- ②運転表示パネルに「🕒」[OFF] 数字の「4」が点灯し 00:00 が点滅表示されます。
- ③ ▲ または ▼ ボタンでオフタイマー時間を設定します。  
※30分後～24時間後のタイマーボタンを押し  
オフタイマー設定してください。
- ④オフタイマー時間設定が完了するとオンタイマーの設定状態になります。  
運転表示パネルに「🕒」[ON] 数字の「4」が点灯し 00:00 が点滅表示されます。
- ⑤ ▲ または ▼ ボタンでオンタイマー時間を設定します。  
※30分後～24時間後のタイマーボタンを押し  
オンタイマー設定してください。

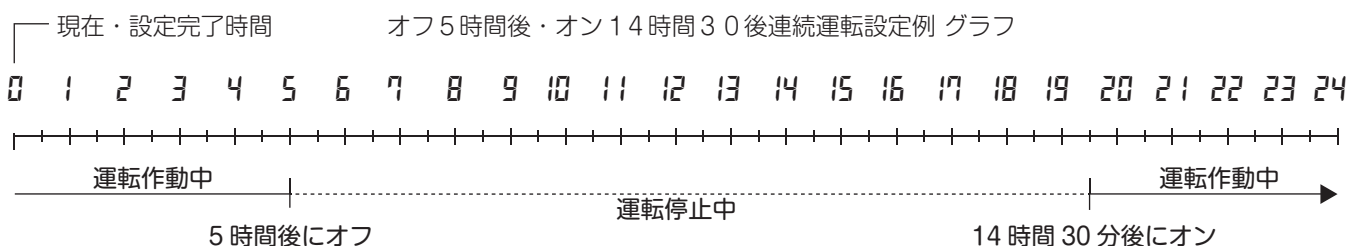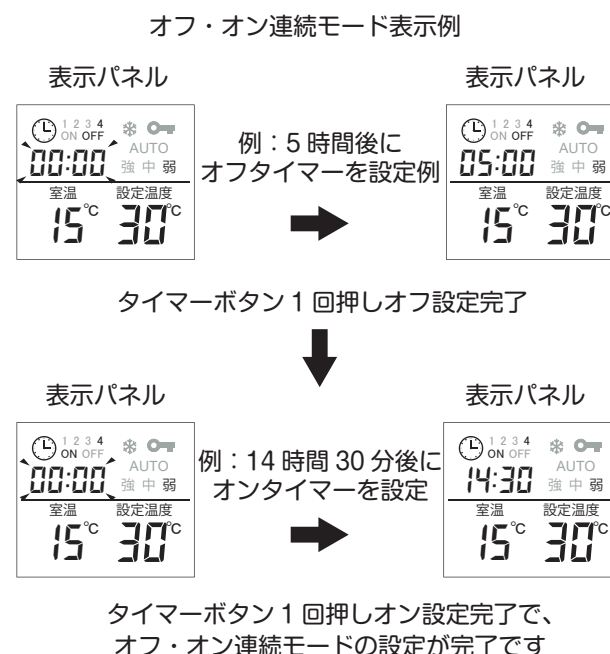


# 機能について (つづき)

## 9. 結露防止モードについて

※本体機器の結露を防ぐためのモードです。  
お部屋の窓などの結露防止ではありません。

- ①モードボタンを押し結露防止モードにします。  
運転表示パネルに氷マークが表示されます。
- ②自動的にヒーター設定温度が7℃に設定され  
結露防止や結露を取り除きます。



※室温が7℃以下で動作します。

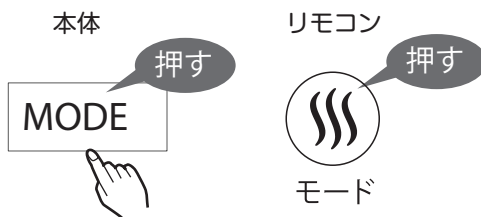

## 10. 温度表示について

主電源を入れると運転表示パネルに周囲温度が表示されます。すべてのモードに表示されます。

※簡易表示ですので多少の誤差表示はあります。  
お客様のお部屋の使用状況においても多少の誤差が発生することがございます。

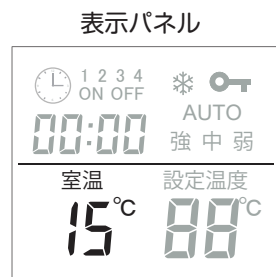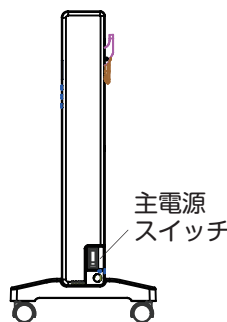

## 11. チャイルドロック機能について

本体の ▲ ▼ を同時に3秒押すとチャイルドロックがかかり  
各機能ボタンを無効化にします。


※リモコン操作は (🔑) ボタンを3秒間押します。

解除方法について

本体の ▲ ▼ を同時に3秒押すとチャイルドロックが解除となり、  
各ボタンが有効化されます。

※リモコン操作は (🔑) ボタンを3秒間押します。

チャイルドロックの有効化・無効化

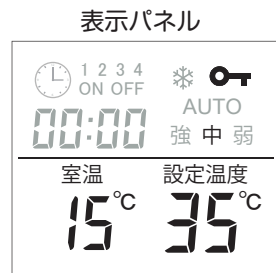

## 12. 転倒自動 OFF 機能について


運転中に本体が転倒した場合は、動作が停止します。

※液晶パネルの表示が消えます。


引き続きご使用になれる場合は、本体を起こし平らな場所に置きますと、室温表示が点灯します。

電源ボタンを押すとモードボタンによりお好みのモードで  
運転することができます。

転倒時表示パネルが消灯

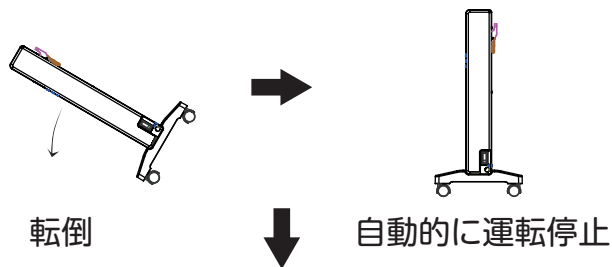

本体を起こした時 (室温 15℃の場合)

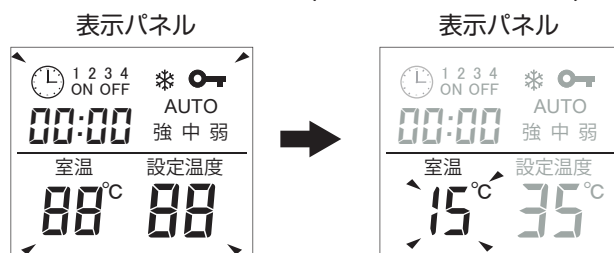

### 【お知らせ】

本体をゆすると「カタカタ」と音がしますが  
内部にある転倒スイッチからの音ですので  
異常ではありません。

# 機能について (つづき)

## 13. ブザー機能の ON/OFF について

リモコンボタンのブザーを押す事で、本体ブザーの ON/OFF ができます。

※表示パネルにはブザーの ON/OFF は表示されません。



リモコン



リモコン操作のみ

# お手入れのしかた




**警告**




保守・点検などのお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。感電やけがの原因になります。

## 1. 主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから外します。

必ず本体が冷えた状態になってからお手入れを行ってください。  
やけどなどの原因になります。

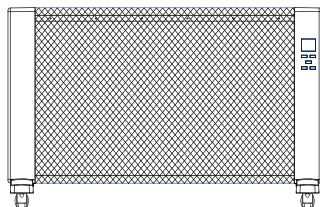


主電源  
スイッチ

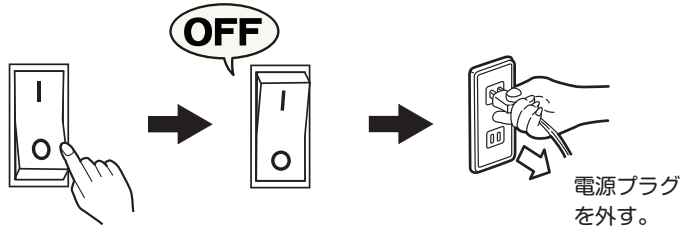

## 2. パネル部やガード部に付着したゴミを掃除機等で除去します。

ブラシノズル等を使用して、傷をつけないように  
ゴミやほこりを取り除いてください。

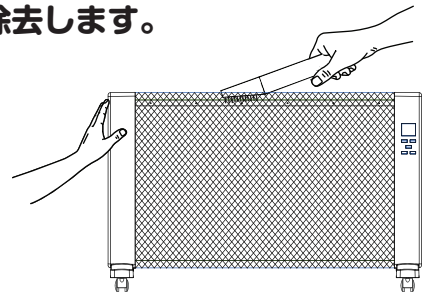

## 3. 本体を拭き取ります。


ぬるま湯か台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞り、  
汚れ等を拭き取ってください。

その後、乾いた柔らかい布で空拭きをしてください。

※乾いた布で強くこすったり、ベンジンやアルコール、  
シンナーなどを使って汚れを落とさないでください。

表面の傷つきや変質・変色の原因になります。

※化学ぞうきんを使用されるときは、  
その注意書きにしたがってください。

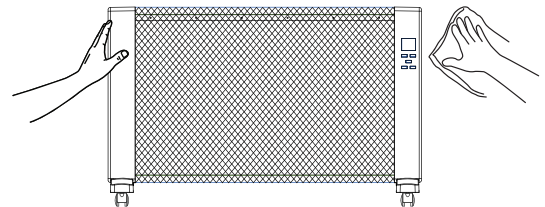


## 4. 電源プラグについたほこり等は取り除いてください。

乾いた柔らかい布で傷をつけないようにゴミやほこりを  
取り除いてください。

定期的に取り除くようにしてください。


守らないと湿気などで絶縁不良の原因になります。

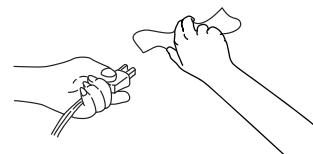

# 保管のしかた

## 1. 電源コードの収納方法

電源コードをコードフックに巻き付けます。

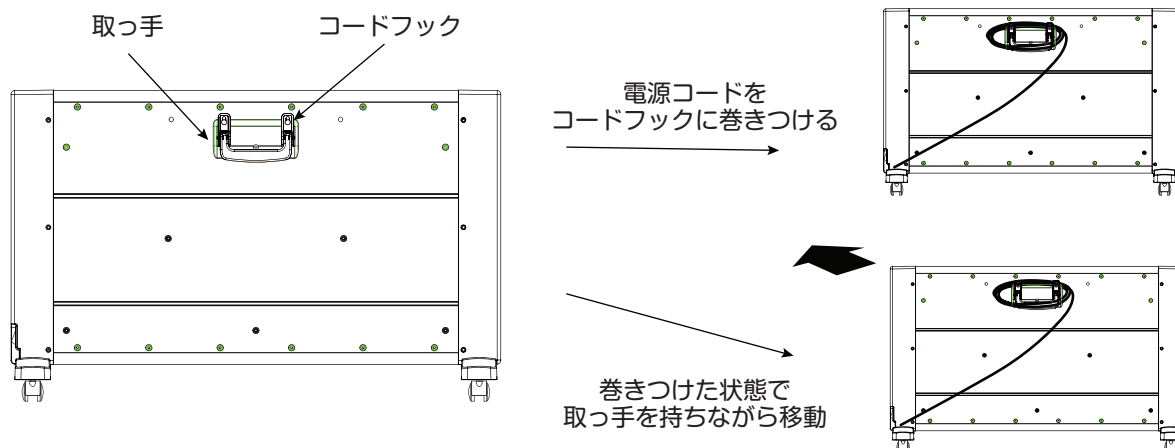


## 2. スタンドの取り外しかた

- 4ページで組み立てした左右のスタンドを本体から取り外します。

取り外し方法

- ① 本体を逆さにして、スタンドが取り外し易いようにしてください。
- ② 鍵爪に指を引っ掛け本体から上部へ引き離すように力をかけながら同時にスライド方向逆へ力をかけている状態を保つようにしてください。  
※この時、爪が折れないように十分に注意してください。
- ③ ②の状態から、本体からキャスター付きスタンドを、横にスライドさせ取り外します。

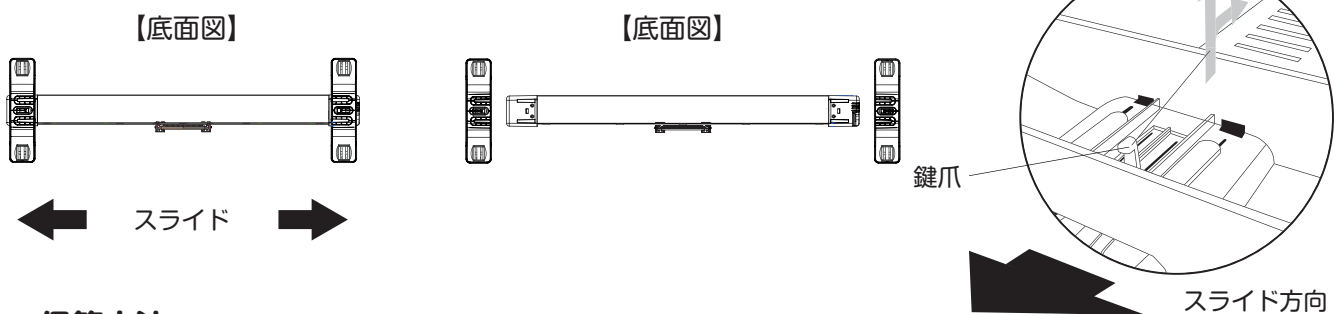

## 3. 保管方法

- 本体を持ち運びする際は、裏面にある取っ手を持つか、キャスターで転がしながら運んでください。
- 梱包される前に、お手入れをしてください。(P.10 ページ参照)
- ご購入時に梱包されていたビニール袋、もしくはそれに代わる梱包袋に入れてください。
- ご購入時の箱の中に入れて、直射日光のあたらない涼しく湿気のない場所で保管をしてください。
- 箱がない場合は商品が壊れないようにして、直射日光のあたらない涼しい湿気のない場所に保管をしてください。

# 廃棄をする場合

本製品を使わなくなり廃棄をする場合は、お住まいの自治体の廃棄方法にしたがって捨ててください。

# 故障かなの前に

お問い合わせをする前にまず下記の点検と処置をお願いします。  
処置後にまだ異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。


<症状>	<考えられる原因として>	<対処の方法>
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 電源プラグが差し込まれていない</li> <li>▶ 主電源スイッチがONしていない</li> <li>▶ 操作パネルの電源ボタンが押されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 電源プラグをしっかりと差し込む</li> <li>▶ 主電源スイッチをONにする</li> <li>▶ 操作パネル上の電源ボタンを押す</li> </ul>
電源プラグが熱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 電源プラグをタコ足配線している</li> <li>▶ 電源プラグを差し込んだコンセントが緩い</li> <li>▶ 延長コードを使用している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 15A以上のコンセントを単独で使用する</li> <li>▶ 緩みがない別のコンセントを使う</li> <li>▶ 延長コードは使用せず壁のコンセントに差し込む</li> </ul>
ヒーターが暖かくない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 操作パネルのモードボタンが押されていない</li> <li>▶ モードが結露防止モードやONタイマーになっている</li> <li>▶ 設定温度が室温表示より低くなっていませんか？</li> <li>▶ 室温が上がり過ぎている</li> <li>▶ 転倒スイッチが働いている</li> <li>▶ 安全装置（温度ヒューズ）が働いている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 弱・中・強・AUTOモードにする</li> <li>▶ 弱・中・強・AUTOモードにする</li> <li>▶ 設定温度を上げる</li> <li>▶ 安全装置（サーモスタット）が働いていますので室温が下がると再び動作を開始します</li> <li>▶ 本体が傾かない場所にきちんと設置する</li> </ul>
EE表示が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 本体の温度センサーが異常温度を感知している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 有限会社イーグルジャパンにお問い合わせください</li> </ul>
オンタイマーにならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ タイマーボタンが押されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ タイマーボタンを押してON表示を確認してタイマー時間を設定する</li> </ul>
オフタイマーにならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ タイマーボタンが押されていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ タイマーボタンを押してOFF表示を確認してタイマー時間を設定する</li> </ul>

# リモコンについて

## 1. 使い方

お使いになる前に、絶縁シートを引き抜いてください。

- ご購入時にセットされているリチウム電池は、動作確認用です。ご使用時は新しい電池と交換してください。(指定電池 CR2025)
- 交換は新しい同種のものを使用してください。
- 長期間使わないときは電池を取り出してください。

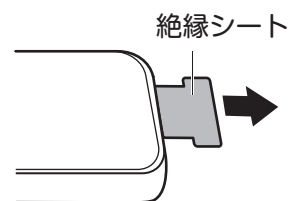

## 2. 電池交換


次のような場合は、電池を交換してください。

- ①リモコン動作が鈍くなった。
- ②動作距離が短くなった。

電池交換のしかたは、以下のようになります。

電池ホルダーを取り出す

- ①ツメを押す
- ②ツメを押しのまま手前に引く

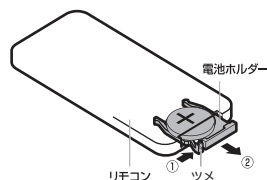


電池ホルダーを取り出す

電池の⊕を上にして  
電池ホルダーに入れる



電池ホルダーを取り  
付ける

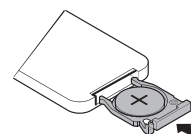

# 修理サービスについて

保証書は本書の最終ページにありますので、お買い上げ日や販売店名などを記入し、記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。インターネットでご購入の際は、ご注文時の内容を印刷などをして、一緒に保存していただくことをお奨めします。

## 修理を依頼されるときは

「故障かなの前に」に沿って商品をご確認いただいても不具合が直らないときや異常が発生したときはご使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから外してください。

その後、お買い上げの販売店もしくは「有限会社イーグルジャパン」までご連絡ください。

## 保証期間中については・・・

保証書の規定に従って、「有限会社イーグルジャパン」が交換または修理をさせていただきます。なお、修理に際しましては保証書をご提示ください。

## 保証期間が過ぎているときは・・・

保証期間が過ぎている製品の修理や、部品の購入・交換は、お客様のご要望により有償にて承ります。「有限会社イーグルジャパン」までご相談ください。

製品名	： パネルヒーター
型番	： EJ-CA060
故障内容	： できるだけ具体的に説明ください

※修理料金に関しては、下記の内容になります。

- ①不具合確認・修理・調整・点検などの費用
- ②部品および補助材料代
- ③往復の送料

# 仕様

型番	EJ-CA060
種類	マイカヒーター
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	強 1000W 中 600W 弱 400W
サイズ (約・本体のみ)	幅 81cm × 高さ 45.5cm × 奥行 8.5cm
サイズ (約・スタンド取付時)	幅 81cm × 高さ 51.5cm × 奥行 24cm
本体重量 (約)	5kg
コード長さ (約)	170cm
機能	強/中/弱/AUTO モード、本体結露防止モード (7℃動作)
タイマー <sup>※1</sup>	オン/オフ 30分後～24時間00分後 (30分単位で設定可能)
安全装置	転倒時自動電源 OFF、サーモスタット (130℃)、温度ヒューズ (169℃) チャイルドロック <sup>※2</sup>
リモコン <sup>※3</sup>	各モード設定、設定温度の設定、タイマーモード設定、タイマー時間設定 チャイルドロック設定 <sup>※2</sup> 、ブザー ON/OFF 設定 <sup>※4</sup>
材質	本体：PP樹脂、スチール スタンド：ABS樹脂
生産国	中国

◆改良のため予告なく仕様や外観を変更することがあります。

※1：タイマー設定は、4種類 (①ON ②OFF ③ON→OFF ④OFF→ON) の設定が可能です。

※2：ボタン操作を無効にする機能です。

※3：安全上、電源のON/OFF (ヒーターのON/OFF) はできません。

※4：操作音をON/OFFすることができます。

# 保証書

お買い上げ後、保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理または交換を致しますので、商品に本保証書を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	遠赤外線パネルヒーター	型番	EJ-CA060
購入日(またはお届け日)	年 月 日		
販売店名	電話番号		
保証期間	購入日(またはお届け日) より 1年間		
お客様	ご住所：〒		
	お名前		
	電話番号		


※すべての欄に記入のない場合、無効となる場合がございます。必ず記入をご確認ください。  
もし本書に記入がない場合は、お買い上げ店および日付がわかるものを添付してください。

## 保証規約

- 取扱説明書の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理もしくは交換させていただきます。
  - 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
  - 次のような場合には、保証期間中でも有料になります。
    - ①本保証書のご提示がない場合
    - ②本保証書の保証期間を経過した場合、または本保証書の字句を書き換えられた場合
    - ③お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取扱いが適切でないために生じた故障、損害の場合
    - ④お客様による使用上の誤り、分解、改造、修理などによる故障および損害
    - ⑤天災、火災あるいは外部要因に起因する故障および損害
    - ⑥消耗品に起因する故障および損害
    - ⑦正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合
    - ⑧業務用(家庭用以外)に使用された場合の故障および損害
  - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  - 運賃および諸掛り経費は原則としてお客様にてご負担願います。
- ※リサイクル店などによる再販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。  
※本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理または交換を約束するものです。  
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後  
ご不明な点がある場合は販売店または有限会社イーグルジャパンまでお問い合わせください。

## 長年ご使用のパネルヒーターの点検を！

このようなことは ありませんか？	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードやプラグが異常に熱くなる。</li><li>● 本体が異常に熱い。</li><li>● こげ臭いにおいがする。</li><li>● 運転中に異常な音がする。</li><li>● その他の異常や故障がある。</li></ul>		ご使用を中止し、事故防止のため 電源プラグをコンセントから抜いて 必ず当社カスタマーサポートまで お問い合わせください。
---------------------	---	--	---

## 有限会社 イーグルジャパン

TEL 0570-00-1577  
お問い合わせ受付時間：9:30～17:00(土日祝日は除く)  
電子メール：support@eaglejapan.tokyo.jp  
Web：https://eaglejapan.tokyo.jp/

TS-CA060-01