



超音波加湿器 リシットパワードロップ Lichit Power Drop


型番：EJ-CA004

取扱説明書

保証書付き

目次

安全上のご注意	1～2
ご使用前の注意	3
各部の名前	3
使い方	4～5
ご使用上の注意	6
お手入れ方法	6
故障かなの前に	7
保管のしかた	8
廃棄をする場合	8
修理・部品の交換について	9
仕様	10
保証書	11

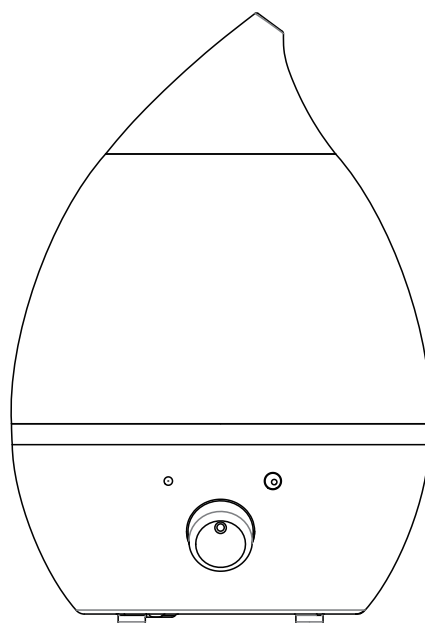

日本国内専用





この度は『リシットパワードロップ』をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただく為に、必ず取扱説明書をよくお読みになってからお使い
ください。この取扱説明書は保証書を兼ねています。

なお、本書はいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

安全上のご注意














- ご使用前にこの『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事柄を示しています。表示と図記号の意味は次のとおりです。内容をよくご理解の上よくお読みください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定されること及び物的損害の発生が想定される内容を示します。
	この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 ⓪の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。
















※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	交流 100V 以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。		電源コードやプラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	お手入れをする際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがや感電の原因になります。		電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工させたりなどしないでください。 火災や感電の原因になります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。		子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 感電やけがをする恐れがあります。
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。 感電の原因になります。		医療吸入器ではありません。噴霧口のみストを故意に吸引しないでください。 健康を害する恐れがあります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やけがをする恐れがあります。		絶対に分解したり修理・改造はおこなわないでください。 火災や感電・けがの原因になります。
	万一、煙が出ている、変なにおいや音がする場合は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や感電の原因になります。		水のかかりやすい場所や湿気が多い場所での使用や保管はしないでください。 火災やショート・感電の原因になります。
			水につけたり、水をかけたりしないでください。 火災や感電・ショートの原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがや感電の原因になります。		水道水以外は使用しないでください。水道水以外を使用するとカビや雑菌が繁殖しやすくなり、故障の原因になります。
	運転中はタンクを取り外さないでください。 ファンダクトから水が入り故障の原因になります。		タンクの水は毎日新しい水道水と交換してください。 清掃を怠りますと、異臭や故障の原因になります。
	タンクの水を交換する際には、運転を停止させて本体からタンクを取り外して交換をしてください。 ファンダクトから水が入り故障の原因になります。		不安定な場所やカーテンなどの障害物のそばで使用しないでください。また、壁や電気製品・家具・楽器などに近づけた状態で使用しないでください。 破損・故障・事故や壁・機器を傷め、変色や変形の原因になります。
	ミストの吹き出し口を塞がないでください。 正常な動作が妨げられ、破損や動作不良など故障の原因になります。		
	本体を移動させる時は、本体からタンクを取り外し、別々に移動させてください。 タンクが転倒し、破損する恐れがあります。		テレビやホットカーペットなど電気製品の上で使用しないでください。 ショートや感電、故障の原因になります。
	直射日光や暖房器具など高温になる場所で使用しないでください。本体が変形する恐れがあります。		本体シンクやタンク内に直接アロマオイルを入れないでください。 本体の破損や変形、故障につながる恐れがあります。
	湿度が高い時や気温が低い時は、結露しやすくなります。常にご確認いただけない場合、特にお休みの際には停止させるか、控えめなミスト量に調節して、ご使用ください。		アロマオイルの成分によっては、プラスチックを破損変形・変色させる物があります。必ず付属のスポンジとアロマトレイをご利用の上、ご使用ください。
	凍結させないでください。0℃以下になりそうなときは使用を控え、本体・タンクの水を捨ててください。 凍結させますと、本体・タンクが破損する恐れがあります。		お使いの水によっては、溶解しているミネラル成分等が白い粉となって、テレビや家具などに付着することがあります。付着した場合は、やわらかい布で拭き取ってください。


ご使用の前に

商品内容をご確認してください。

本体・・・・・・・・・・ 1台
タンク・・・・・・・・・・ 1個
ミストノズル・・・・・・・・ 1個
アロマトレイ・・・・・・・・ 1個

スポンジ・・・・・・・・・・ 3枚
浄化カートリッジ・・・・・・・・ 1個
取扱説明書・・・・・・・・ 1冊

各部の名前

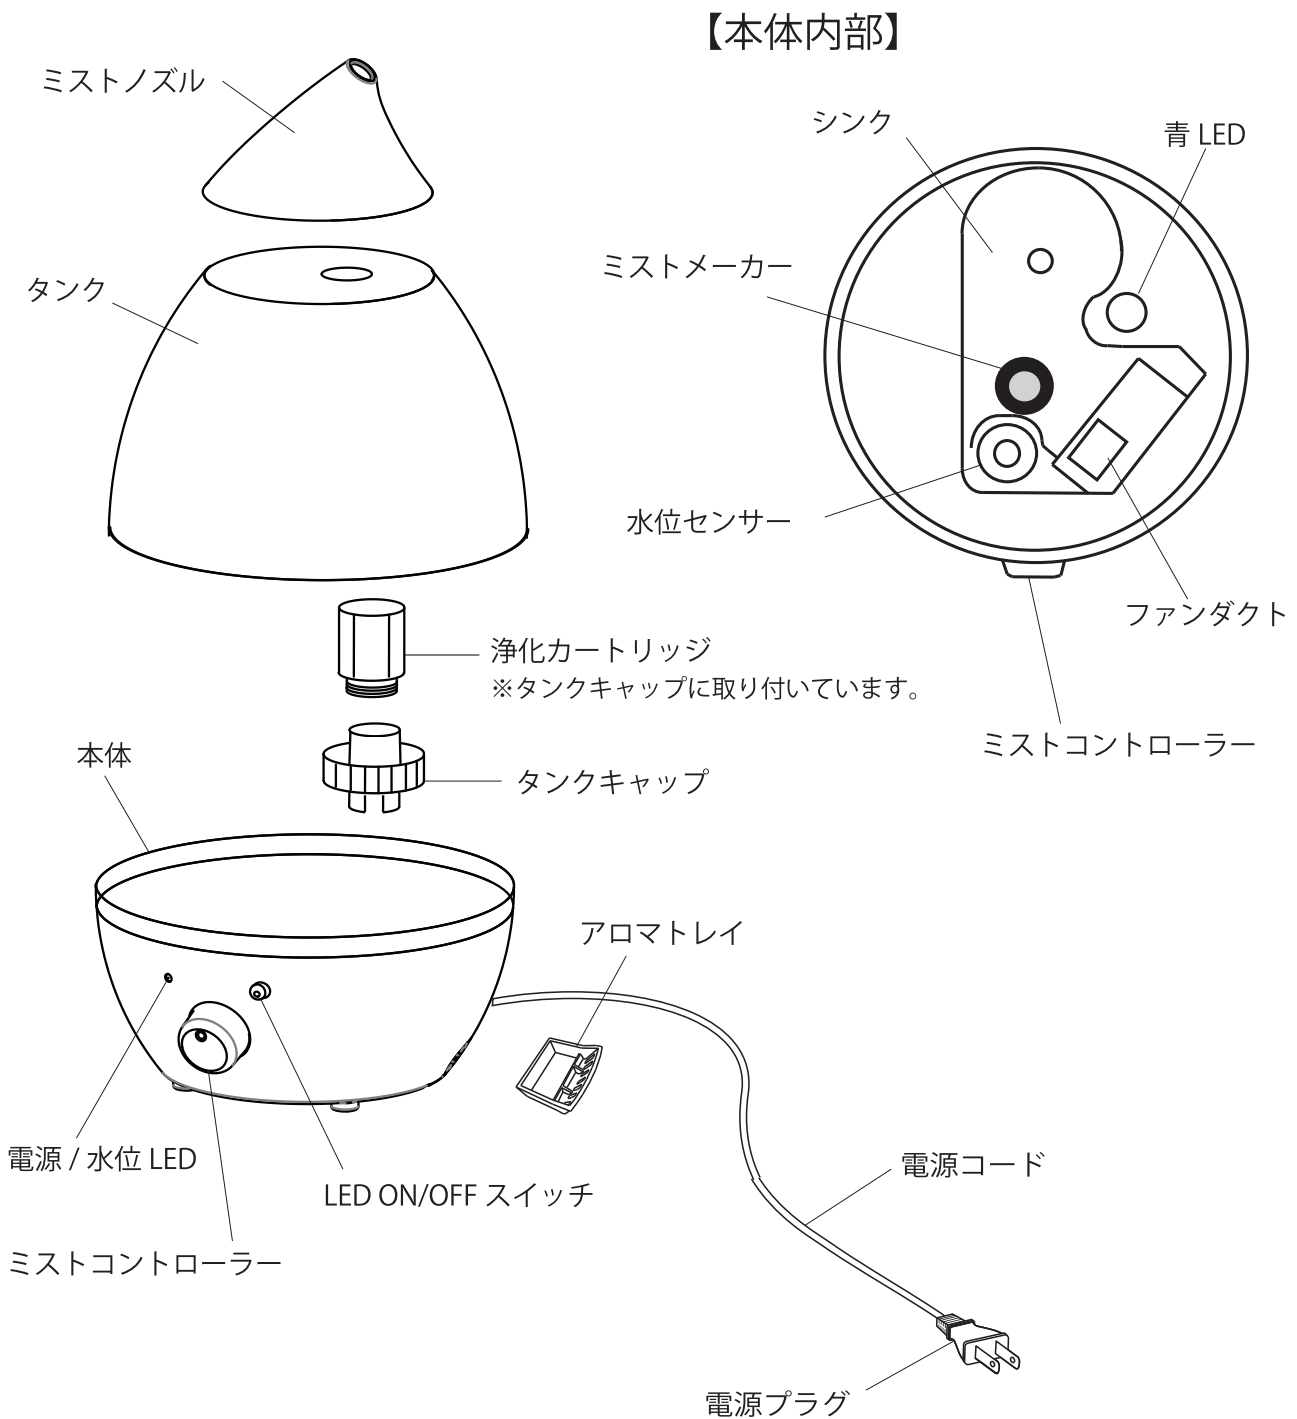

使い方

【注意】 固く平らな場所に設置してください。

壁・家電製品・家具・楽器などの近くで使用しないでください。


故障や損害を与える場合があります。

1. タンクを外す。

① ミストノズルを外し、タンクの中央部に親指を入れてタンクを持ちます。

② 本体のミストコントローラーノブにもう片方の手で本体を押さえます。

③ 本体を押さえつけた状態で、タンクを後側へ押し上げます。

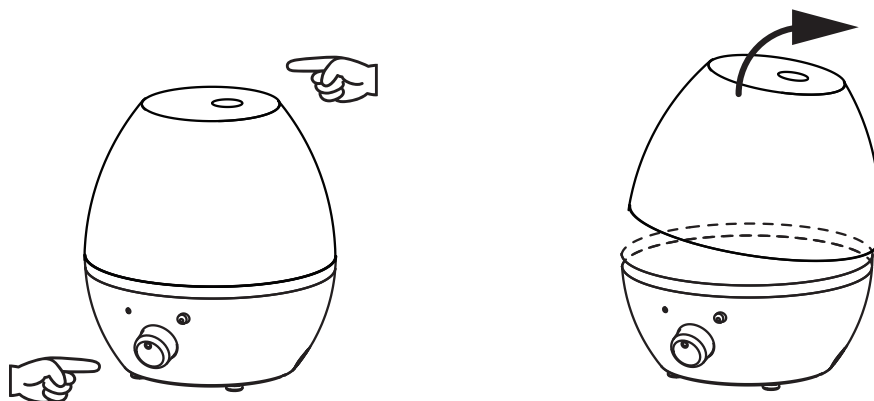


2. タンクに水道水を入れる。

① タンクキャップを外します。

② タンクに水を入れます。

③ タンクキャップを閉めます。

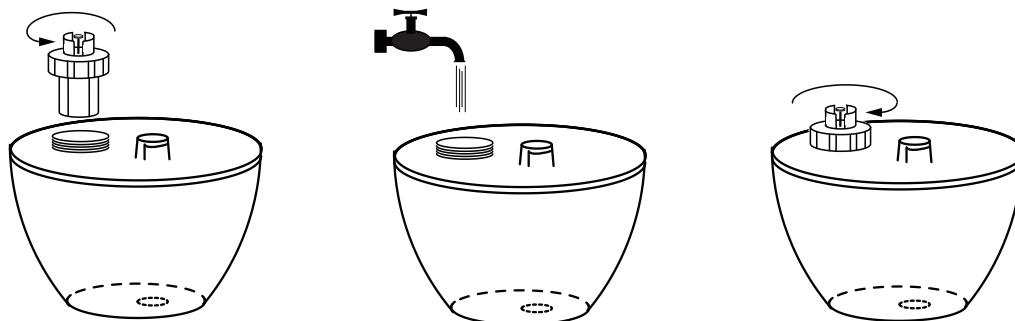

④ タンクを本体にセットし、ミストノズルを取り付けます。

【注意】 タンク内の水は、毎日入れ替えすることをお勧めします。入れ替えを怠りますと雑菌繁殖の原因にもなります。

3. 電源を入れる。

① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

② 本体のミストコントローラーを回し電源を入れます。


電源 / 水位 LED が緑色に点灯します。本体に水がない場合は、赤色に点灯します。

もし、タンクに水がある状態で LED が赤色の場合は、タンクから本体に水が落ちていない場合がございます。タンクキャップ中央の軸を 5 回ほど押してから、タンクにセットし直してください。

使い方 (つづき)

4. ミスト量を調整する。
①本体のミストコントローラーを回し、お好みのミスト量を調節します。
5. LED ランプを点ける。
①LED ON/OFF スイッチを押すとタンク内部にある LED (青色) が点灯します。
6. 水がなくなったら、給水する。
①水がなくなると、電源 / 水位 LED が緑から赤に変わり、ミストが出なくなります。
②ミストコントローラーを左に回し電源を OFF にしてからタンクに給水してください。
7. 電源を切る。
①ご使用後は、電源を OFF にし、電源プラグを抜いてください。

アロマを楽しむ方は

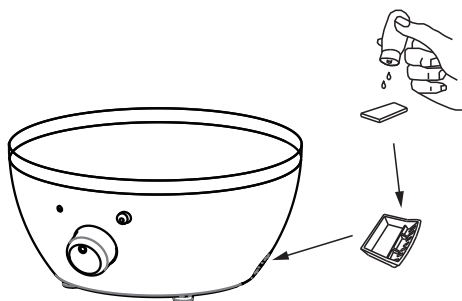

お好みのアロマオイルを付属のスポンジに数滴ほど垂らします。スポンジをアロマトレイに入れ、本体にセットします。


【注意】

アロマオイルはタンク内に絶対に入れないでください。故障の原因になります。

浄化カートリッジについて

タンクキャップには、水質浄化カートリッジを組み込むことができます。タンク内の水をカートリッジへ通過させることにより、セラミックボールの作用で滅菌・水質改善を行います。

- ▶浄化カートリッジの洗浄は、タンク洗浄時に合わせて行ってください。適当な容器に水を入れ水中でよく振って水洗いをしてください。
- ▶初めて使用される場合は、カートリッジに水が浸透する間 (数分ほど) は、ミストが発生しない場合がございます。そのまましばらくお待ちください。
- ▶カートリッジは、約3ヶ月を目安に新品と交換することをお勧めします。
- ▶交換方法 ①タンクキャップを持ち、浄化カートリッジを反時計方向へ回し取り外します。
②新しい浄化カートリッジをタンクキャップに時計方向に回し取り付けます。

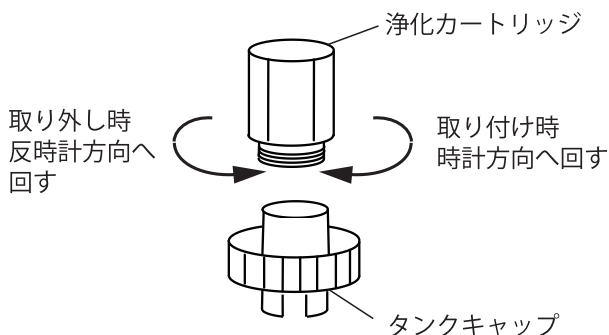

浄化カートリッジにつきましては
下記または販売元に、お問い合わせください。

有限会社イーグルジャパン

電話：03-5806-4350


メール：support@eaglejapan.tokyo.jp

問い合わせ受付時間：9:30～17:30 (土日祝日を除く)

ご使用上の注意

本体の水の捨て方

- ① 本体からタンクを取り外します。
- ② 本体内にある水を下図の矢印の方向から捨ててください。
それ以外の場所から捨てると、ファンダクトから水が入り、本体内部の電気部品などの故障の原因になります。

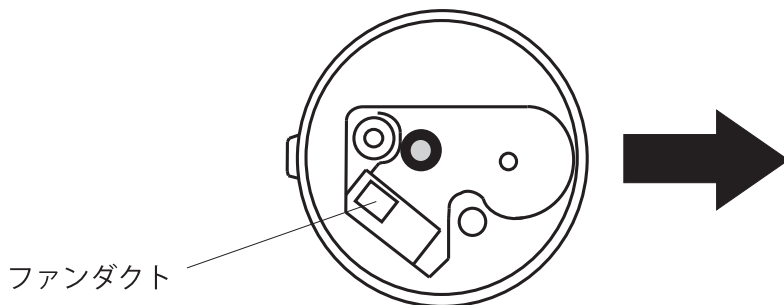

お手入れ方法



警告



保守・点検などのお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。感電やけがの原因になります。

タンクの清掃について ※こまめにお手入れをお願いします。

毎回ご使用になる前に、タンクに半分くらい水を入れてキャップを閉め、よく振り、タンクの中の汚れを取り除いてから排水し、新しい水を入れてご使用ください。

本体シンクの清掃について ※こまめにお手入れをお願いします。

- ① 本体シンク内にあるミストメーカー（白い部分）をやわらかい布または綿棒で表面が傷つかないように軽くこすり汚れを取り除きます。金属製ブラシや歯ブラシなどでこすらないでください。ミストメーカーが傷つき故障の原因になります。
- ② カルキ成分が付着している場合は、ミストメーカーが浸るくらいの水を入れ、台所用漂白剤をその中に数滴入れて5分ほど置き、その後、水洗いを数回してください。
また、カルキがひどく付着している場合は、シンク内に水を入れ、その中に市販のクエン酸（小さじ1杯程度）を入れて10分ほど運転をしてください。その後、水洗いを数回してください。

【注意】 洗浄中（動作中）は十分に換気を行ってください。また、ミスト吹出し口に顔や手を近づけないでください。

本体の清掃について

やわらかい布で拭いてください。汚れが落ちにくい場合には、台所用中性洗剤を浸した硬く絞った布で拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように水拭きをしてください。
直接本体に水をかけて清掃はしないでください。故障の原因になります。

アロマトレイの清掃について

台所用中性洗剤で水洗いをしてください。
水気を取り、よく乾燥させてから再度ご使用ください。

故障かなの前に

お問い合わせをする前にまず下記の点検と処置をお願いします。

処置後にまだ異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

<症状>	<考えられる原因として>	<対処の方法>
電源が入らない	電源プラグが差し込まれていない	電源プラグをしっかりと差し込む
	電源スイッチがONしていない	電源スイッチをONにする
シンクに水が溜まらない	タンクに水が入っていない	タンクに水を入れる
	タンクキャップの弁がうまく動いていない	タンクキャップの弁を数回押して動かす
	浄化カートリッジの取り付けが悪い	浄化カートリッジを付け直す
ミストが出ない	水位LEDが“赤色”に点灯している	タンクに水を給水する
	水位LEDが“緑色”に点灯している	タンクキャップを取り付け直しタンクをセットする
	ミストメーカーからミストは出ている	販売店もしくは輸入元へ
	ミストメーカーからミストが出ていない	販売店もしくは輸入元へ
水が漏れる	カーペットや畳の上に置いている	本体を水平で硬い場所に設置する
	本体を傾けた	本体を水平に置く
	本体から水が漏れている	販売店もしくは輸入元へ
作動音大きい	本体内のファンの動作する音で、異常ではありません	
	本体内から「カタカタ」と音がする	販売店もしくは輸入元へ

保管のしかた

- 梱包される前に、お手入れをしてください。(☞6ページ参照)
十分に乾燥をさせてください。乾燥が不十分ですとカビの原因になります。
- ご購入時に梱包されていましたがビニール袋もしくはそれに代わる梱包袋に入れてください。
- ご購入時の箱の中に入れて、直射日光のあたらない涼しい湿気のない場所で保管をしてください。
箱がない場合は、商品が壊れないようにして、直射日光のあたらない涼しい湿気のない場所で保管をしてください。

廃棄をする場合

本製品を使わなくなり廃棄をする場合は、お住まいの自治体の廃棄方法にしたがって捨ててください。

修理・部品の交換について

保証書をお買い上げの販売店からお買い上げ日、店名などの記入をお確かめの上、必ず受け取りよくお読み後、保管してください。

修理を依頼されるときは

異常が発生したときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから外してください。お買い上げの販売店もしくは輸入元(有限会社イーグルジャパン)までご連絡ください。

保証期間中については・・・

保証書の規定に従って、輸入元が修理をさせていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは・・・

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または輸入元にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、お客様のご希望によって有償にて修理させていただきます。

仕様

型番	E J - C A 0 0 4
種類	超音波式
電源	A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
消費電力	2 0 W
噴霧量	2 2 5 m l / h (無段階調整)
最大適用範囲	7 ~ 1 1 m ² (参考値)
サイズ(約)	幅) ϕ 1 6 c m × 高さ) 2 4.5 c m
本体重量(約)	6 1 0 g
コード長さ(約)	1.2 m
タンク容量	1 3 0 0 m l
材質	本体) A B S 樹脂 アロマトレイ) P P
生産国	中国

※改良のため予告なく仕様や外観を変更することがあります。

保証書

お買い上げ後、保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理または交換を致しますので、商品に本保証書を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。


品名	リシットパワードロップ	型番	EJ-CA004
購入日(またはお届け日)	年 月 日		
販売店名	電話番号 インターネットで購入されたお客様は、購入時の注文メールや納品書などを一緒にしていただくと便利です。		
お客様	ご住所：〒 お名前 電話番号		
保証期間	購入日(またはお届け日) より 6ヶ月		

保証規約

1. 取扱説明書の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理もしくは交換させていただきます。
 2. 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
 3. 次のような場合には、保証期間中でも有料になります。
 - ①本保証書のご提示がない場合
 - ②本保証書の保証期間を超過した場合、または本保証書の字句を書き換えられた場合
 - ③お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取扱いが適切でないために生じた故障、損害の場合
 - ④お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損害
 - ⑤天災、火災あるいは外部要因に起因する故障および損害
 - ⑥消耗品に起因する故障および損害
 - ⑦正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合
 - ⑧業務用に使用された場合の故障および損害
 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 5. 運賃および諸掛り経費は原則としてお客様にてご負担願います。
- ※本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理または交換を約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後ご不明な点がある場合は販売店または有限会社イーグルジャパンまでお問い合わせください。

長年ご使用の加湿器の点検を！

このようなことはありませんか？	<ul style="list-style-type: none">●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●本体が異常に熱い。●こげ臭いにおいがする。●運転中に異常な音がある。●その他の異常や故障がある。		ご使用を中止し、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いて必ず当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
-----------------	--	--	---

輸入元 有限会社 イーグルジャパン

〒110-0015 東京都台東区東上野 6-1-1 高長ビル 3F

TEL 03-5806-4350 FAX 03-5806-4390

電子メール：support@eaglejapan.tokyo.jp

お問い合わせ受付時間：9:30～17:30（土・日・祝日は除く）

MADE IN CHINA

TS-CA004-02